

CE70K9,CE70K7,CE75KN,CE70KN

さぁ、はじめましょう)))
パソコンの準備



2 接続する

3 パソコンを準備する

4 各部名称

5 **周辺機器**の 設置/設定/増設

6 仕様一覧



知りたいことを調べるには

さあ、はじめましょう

パソコンの準備

使い始めるまでの準備はこれでバッチリ。



パソコンの準備 の後は

FMV活用ガイド

基本や活用、セキュリティからトラブル解決までこれ一冊。



テレビチューナー 内蔵の機種なら

テレビを見る・録る・残す

テレビを見たり録ったりして楽しむには、これ! [注]

注:テレビチューナー内蔵機種のみ添付 (ただし、Microsoft® Windows® XP

(ただし、Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005搭載機種には非添付)



サポートに ついては…

サポート&サービスのご案内

どうしても問い合わせないとわからない…。 そんなときはこれ!



ちょっと確認!


基本操作クイックシート

手元にあると便利、文字入力の早見表! (二つ折りになっています)



マニュアルは 「本」 だけではありません!

~パソコン画面にもマニュアルがあります~



パソコンが初めての方でも安心! パソコン入門

パソコンの基本操作や 文字入力を楽しく学習 したいならこれ!







FMVの使い方を知るには 画面で見るマニュアル

ソフトウェア、ハードウェア、インターネットなどの説明からトラブルシューティングまで、幅広い情報を集結!







※この他にも、役に立つ情報が盛りだくさんです。

『パソコンの準備』の内容

必ずお読みください

まず機種名や添付品の確認をします 第1章 使い始める前に(**▶P.15)



必要な機器を接続します 第2章 接続する(**▶P.23)



電源を入れてパソコンを使う準備をします

第3章 パソコンを準備する 1 初めて電源を入れる(**▶P.44)

目的に合わせてお読みください

- ■各部名称を知りたい(**>P.81)
- ■メモリを増やしたい(**>P.96)
- ■仕様を確認したい(**▶P.110)

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製 品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。・修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- ・ 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・ 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意 ください (詳しくは、保証書をご覧ください)。
- ・修理後は、パソコンの内容が修理前とは異なり、 ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデー タは、フロッピーディスクや CD/DVD などの媒体にバックアップをお取りください。
- ・ 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後6年間です。

使用許諾契約書

富士通株式会社(以下弊社といいます)では、本製品にインストール、もしくは添付されているソフトウェア(以下本ソフトウェアといいます)をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条 件とさせていただいております。

なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの -部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が、添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、 ご注意ください。

ソフトウェアの使用条件

本ソフトウェアの使用および著作権

お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本製品でのみ使用できます。なお、お客様は本製品のご購入により、本ソフトウェ アの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。

- お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用(バックアップ)媒体を作成することができます。

本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。

- 4. 複製
 - (1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします 本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用(バッ クアップ)媒体以外に複製は行わないでください。 ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。
 - 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しない (2) でください。

お客様が本ソフトウェア(本製品に添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます)を第三者へ譲渡 する場合には、本ソフトウェアがインストールされたパソコンとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お 客様は、本製品に添付されている媒体を本製品とは別に第三者へ譲渡することはできません。

お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うこと はできません。

- 壁紙の使用条件
- お客様は、「FMV」ロゴ入りの壁紙を改変したり、第三者へ配布することはできません。
- - 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本製品をご購入いただいた日から 90 日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。 また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥 (破損等) 等がある場合、本製品をご購入いただいた日から1ヶ月以内に限
 - 不良品と良品との交換に応じるものとします 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の 中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします)に関しても、一切責任を負いませ ん。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします
 - (3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証 は、弊社が行う上記(1)の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。

本ソフトウェアは、 一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想 定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、 本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当 該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

マイクロソフト製品サービスパック

Microsoft® Windows® をご利用のお客様がより安定したシステムを運用していく上で、マイクロソフト社はサービスパックを提供しており ます (http://www.microsoft.com/japan/)。

お客様は、最新のサービスパックをご利用いただくことにより、その時点でマイクロソフト社が提供する Microsoft® Windows® にて最も 安定したシステムを構築できます。

したがいまして、当社としては、最新のサービスパックをご利用いただくことを基本的には推奨いたします。

ただし、お客様の環境によっては、サービスパック適用により予期せぬ不具合が発生する場合もありますので、ご利用前にはサービスパッ クの Readme.txt を必ずご確認ください。

また、万一、インストールに失敗したことを考慮し、システムのバックアップを取ることを推奨いたします。

このマニュアルの表記について

安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使用しています。これは本製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う 危険があることを示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を 負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、 および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の表示と同時に次のような 記号を使っています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中や その脇には、具体的な警告内容が示されています。
0	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極接地用口出線付プラグ」です。本書では「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行2極接地極付プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。本書では「コンセント」と表記しています。


※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。




- 19 型液晶ディスプレイ (TV チューナー内蔵)
- 19型液晶ディスプレイ (TV チューナーなし)
- 17型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)

これらの液晶ディスプレイに添付されているACアダプタの、ACケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。本書では「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。本書では「コンセント」と表記しています。



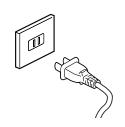

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

修重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述して います。必ずお読みください。
POINT 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。	
•••	参照先を記述しています。
	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。
*	サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 ・キーボードの「サポート」ボタンを押す ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント (マニュアル&サポート)」の順にクリック
(a)	CD-ROM / DVD-ROM を表しています。

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

正式名称	このマニュアルでの表	記
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition	Windows
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省エネ法	
スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ	
19 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)	19 型液晶ディスプレイ	
19型液晶ディスプレイ (TV チューナーなし)		
17 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)	17型液晶ディスプレイ	
17型液晶ディスプレイ (TV チューナーなし)		
MPEG2リアルタイムエンコーダ付TVチューナーカード	ハードエンコーダ付 TV チ	ューナー
	カード	
抗菌キーボード〔注〕	キーボードまたは PS/2 キー>	ボード
注:抗菌処理部分:キーボードのキートップ部分		
(キーボードのキートップ部分に刻印された文字およびワン		
タッチボタンは除く)		
富士通サービスアシスタント V3.1	サービスアシスタント	
Norton AntiVirus TM 2005	Norton AntiVirus	
外部デジタルチューナー、BS・CS・CATV チューナー、	セットトップボックス	
ケーブルテレビ会社用のホームターミナル		

警告ラベル/注意ラベル

本製品には警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。 警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

商標および著作権について

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の登録商標または商標です。 SD カードおよび SD ロゴは、SD ASSOCIATION の商標です。 「メモリースティック」、「マジックゲート」は、ソニー株式会社の商標です。 Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社ヘライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

データのバックアップについて

本製品に記録されたデータ (基本ソフト、アプリケーションソフトも含む) の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。

データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの 責任を一切負いかねますのでご了承ください。

添付の CD-ROM/DVD-ROM などは大切に保管してください

これらのディスクは、本製品に入っているソフトウェアをご購入時と同じ状態に戻すときに必要です。

液晶ディスプレイの特性について

- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の地域でも、2006 年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ放送は 2011 年までに終了することが、国の方針として決定されています。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

注意

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本製品は、マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスクなど)が含まれています。
 有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日約8時間のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。
 長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。

製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。

部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。 (バッテリパックや乾電池などの消耗品は、お客様ご自身で新品を購入し、交換していただきます。)

・ 本製品は、24 時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

本製品の使用環境は、温度 10 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 90%RH (非動作時) です (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)。

本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると 罰せられることがあります。

本製品には、"外国為替及び外国貿易法"に基づく特定貨物が含まれています。したがって、本製品を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要となる場合があります。

本製品でテレビや DVD、ゲームなどの映像を見たり、本製品にご家庭のテレビなどを接続してご利用になる場合には、部屋を明るくして、画面から充分離れてご覧ください。

映像を視聴する方の体質によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。また、このような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電 源装置などを使用されることをお勧めします。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する 基準を満たしていると判断します。



本製品には、マクロビジョンコーポレーション及びその他の権利者が所有している米国特許の方法クレームその他の知的財産権で保護さ れている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーショ ンの許可が必要ですが、家庭及びその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁止 されています。

ドルビー、DOLBY、AC-3、プロロジック及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

本製品の構成部品(プリント基板、CD/DVD ドライブ、ハードディスク、液晶ディスプレイなど)には、微量の重金属(鉛、クロム、水 銀)や化学物質(アンチモン、シアン)が含有されています。

- ・キーボードのキートップ(ワンタッチボタンを除く)には、抗菌樹脂を使用しております。・抗菌樹脂は、通常の樹脂に比べ、付着した各種雑菌の繁殖を低減するものですが、完全に抑止するものではありません。
- ・抗菌樹脂には殺菌作用はありません。
- · 試験機関:(財)日本化学検査協会
- ・ 試験方法:フィルム密着法
- ・ 抗菌の方法: 抗菌剤の部品材料への練り込み
- 注:抗菌処理部分:キーボードのキートップ部分(キーボードのキートップ部分に刻印された文字およびワンタッチボタンは除く)


安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。

電源・電圧・接続について



感電・感電のおそれがあるため必ずアース接続を行ってください。



発火 コーロードー かによのとしたがは、たいーノギン

・アース線はガス管には絶対に接続しないでください。火災の原因となります。

*表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 また、タコ足配線をしないでください。 感電・火災の原因となります。

* 添付の電源ケーブル以外は使用しないでください。 また、添付の電源ケーブルを他の製品に使用しないでください。 感電・火災の原因となることがあります。

® ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 「感電の原因となります。

● 電 ・電源ケーブルやコネクタの金属部分に手を触れないでください。また、電源プラグを抜いた直後は、プラグに触らないでください。● 感電の原因となります。

・電源ケーブルや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

・電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると電源ケーブルを傷め、感電・火災の原因となります。

修理は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

系 火 ・電源プラグの金属部分、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭いて ください。

そのまま使用すると、火災の原因となります。

感電・火災または故障の原因となります。

▼ ・本体カバーを外した状態で電源プラグをコンセントに差し込んだり、電源を入れたりしないでください。「感電・火災の原因となります。

・周辺機器の取り付けや取り外しを行う場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。

・近くで落雷のおそれがある場合は、パソコン本体の電源を切り、その後電源ケーブルをコンセントから抜き、モジュラーケーブルやアンテナケーブルをコネクタから抜いてください。 そのまま使用すると、雷によっては本製品を破壊し、感電・火災の原因となります。

∧ 注意

・電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 電源ケーブルを引っ張ると、電源ケーブルの芯線が露出したり断線したりして、感電・火災の原 因となることがあります。

0

・電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。 火災・故障の原因となることがあります。



・電源ケーブルは壁のコンセントに直接接続してください。 延長ケーブルなどを使用すると、火災の原因となることがあります。



・ディスプレイ以外の機器(指定外の機器)を、パソコン本体に接続して電源を取らないでください。 火災・故障の原因となることがあります。



電源ケーブルを束ねて使用しないでください。 発熱して、火災の原因となることがあります。



指定外のACアダプタは使用しないでください。 また、添付の AC アダプタを他の製品に使用しないでください。 火災・けがの原因となることがあります。



ケーブルは正しく接続してください。 誤った接続状態で使用すると、本製品および周辺機器が故障する原因となることがあります。

本体・周辺機器の取り扱いについて

♪ 警告



・本製品は主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に手が届くようにし てください。

万一、本製品から発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに本製品の 電源プラグをコンセントから抜いてください。



その後、異常な現象がなくなるのを確認して、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、 またはご購入元にご連絡ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。 異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。




・異物(水・金属片・液体など)がパソコン本体の内部に入ったときは、ただちにパソコン本体の電 源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。 そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

・本製品を落としたり、カバーなどを破損したときは、パソコン本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。

その後、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。 そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



・本製品をお客様ご自身で改造しないでください。また、マニュアル等で指示がある場合を除いて 分解しないでください。

感電・火災の原因となります。



・開口部(通風孔など)から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込 んだりしないでください。

感電・火災の原因となります。

・取り外したカバー、キャップ、ネジなどの小さな部品は、小さなお子様が誤って飲み込むと窒息 の原因となります。保護者の方は、小さなお子様の手の届かない所に置くように注意してくださ い。

万一、飲み込んだときは、ただちに医師と相談してください。

・近くで落雷のおそれがある場合は、パソコン本体の電源を切り、その後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、落雷による感電・火災のおそれがあります。



・本製品やACアダプタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。 感電・火災の原因となります。



・本製品の上または近くに花びん・植木鉢・コップなどの水が入った容器や、クリップ・ピンなどの金属物を置かないでください。感電・火災の原因となります。



・台所など、湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置かないでく ださい。

感電・火災の原因となります。



・風呂場、シャワー室など、水のかかる場所で使用しないでください。 感電・火災の原因となります。

注意



・本製品の上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでください。 バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



・振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。 倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



・本製品の開口部(通風孔など)をふさがないように、本製品と壁の間に 10cm 以上のすき間をあけてください。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



・直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。 高熱によってカバーなどが加熱・変形・溶解する原因となったり、パソコン本体内部が高温にな り、火災の原因となることがあります。



・使用中のパソコン本体および AC アダプタは布などでおおったり、包んだりしないでください。 熱がこもり、火災の原因となることがあります。



・CD/DVD ドライブのレーザー光の光源部を直接見ないでください。 目を傷める原因となることがあります。



・液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着したときは、流水で 15 分以上 洗浄してください。



また、目に入ったときは、流水で15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。 液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。



・周辺機器を接続する場合には、弊社純正品をご使用ください。 弊社純正品以外の機器を使用すると、故障の原因となることがあります。



CD または DVD などをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレーや スロットに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。



・本製品を腐食性ガス(温泉から出る硫黄ガスなど)が存在する場所で使用すると、本製品が腐食 する可能性がありますので、ご注意ください。



·「PC カード」、「SD カード」、「メモリースティック」をセットするとき、および取り出すときに は、PC カードスロットや SD カード/メモリースティックスロットに指などを入れないでくだ さい。

けがの原因となることがあります。



・「PC カード」、「SD カード」、「メモリースティック」の使用終了直後は、「PC カード」、「SD カー ド」、「メモリースティック」が高温になっていることがあります。「PC カード」、「SD カード」、 「メモリースティック」を取り出すときは、使用後しばらく待ってから取り出してください。 火傷の原因となることがあります。



・周辺機器類などの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでくだ。

指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となるこ とがあります。



・パソコン本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。け がをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。

ワイヤレス LAN 機能内蔵パソコンの取り扱いについて



♪ 警告



・病院内や医用電気機器のある場所ではワイヤレス LAN 機能を OFF にしてください。特に手術室、 集中治療室、CCU (冠状動脈疾患監視病室) などには持ち込まないでください。 ワイヤレス LAN 機能からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。



・心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離してください。電波によりペースメーカーの作 動に影響を及ぼすことがあります。



・自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くでは使用しないでください。 ワイヤレス LAN 機能 からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。



・航空機内ではワイヤレス LAN 機能を OFF にしてください。運航の安全に支障をきたすおそれが あります。

乾電池について

⚠危険



・電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずに水道 水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

♪ 警告



・充電式に作られていない乾電池を充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、け がの原因となります。

- ・乾電池を入れる場合、+(プラス)と-(マイナス)の向きに注意し、表示どおりに入れてくだ さい。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。
- ・指定以外の乾電池は使用しないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しな いでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。
- ・乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。 雷池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

∧ 注意



- ・長時間使用しないときは、乾電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出しておいてください。万 一液漏れした場合は、水に浸した布を硬く絞って金具、周囲を清掃し、その後、乾いた布で水分 をよく拭き取ってください。
- ・電池から漏れた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。また目や口に入ったとき は、水でよく洗い流した後、ただちに医師の診断を受けてください。
- 電池ボックスの端子をショートさせないでください。
- 寿命がなくなった乾電池はすぐに取り出してください。 放置すると、腐食により装置を傷めることがあります。



・充電式に作られていない乾電池を充電しないでください。充電すると絶縁物や内部構造などを損 傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。



・電池に直接はんだ付けをしないでください。熱により絶縁物や安全弁などを損傷させたりして、 電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。



・電池は、直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。 電池を漏液させるおそれがあります。また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。

レーザーの安全性について

本製品に搭載されている CD/DVD ドライブは、レーザーを使用しています。

クラス 1 レーザー製品

CD/DVD ドライブは、クラス 1 レーザー製品について規定している米国の保険福祉省 (DHHS) 連邦規則 (21 CFR Chapter I, Subchapter J) に準拠しています。また、クラス 1 レー ザー製品の国際規格である (IEC 60825-1)、CENELEC 規格 (EN60825-1:1994+A11+A2:2001) および、JIS 規格(JISC6802)に準拠しています。

♪ 警告



レーサー* ・お客様自身で分解したり、修理・改造しないでください。

本装置は、レーザー光線を遮断する安全な構造になっていますが、分解したり修理・改造したこ とで、レーザー光線が装置外にもれて目に照射され、視力障害の原因になることがあります。



レーザー※ ・本装置は、レーザー光線を装置カバーで遮断する安全な構造になっていますが、万一の故障で装 置カバーが破損してレーザー光線が装置外にもれた場合は、レーザー光線をのぞきこまないでく ださい。レーザー光線が目に照射されると視力障害の原因になることがあります。

その他

⚠警告

窒息

・梱包に使用している袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。 ロに入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。



・ディスプレイに何も表示できないなどの故障状態で本製品を使用しないでください。故障の修理は「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。 そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

注意

- ★本製品を無理な姿勢で長時間使い続けると、腰痛や腱鞘炎の原因となる場合があります。以下に示すような正しい姿勢で使用し、1時間に10分間以上の休憩をとってください。
 - いすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。

けがの原因となることがあります。

- ・いすの高さを、足の裏全体がつく高さに調節する。
- ・ひじは90度以上に伸ばして操作する。
- (健康に注意・ディスプレイを長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」等、目の傷害の原因となることがあります。1時間に10分間以上の休憩をとってください。また、なるべく画面を下向きに見る位置にする、意識的にまばたきをする、場合によっては目薬をさすなどしてください。
- - ・本製品を移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケーブルなども外してください。作業は足元に十分注意して行ってください。 電源ケーブルが傷つき、感電・火災の原因となったり、本製品が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- ・長期間本製品を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電・火災の原因となることがあります。
- 職力障害 ・ヘッドホンなどをお使いになるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。 耳を刺激するような大きな音量で長時間お使いになると、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- 職力障害 ・ヘッドホンなどをしたままパソコン本体またはテレビの電源を入れたり切ったりしないでください。 刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- ** ・本製品は連続動作(24 時間動作)を目的に設計されておりません。ご使用にならないときは電源 を切ってください。火災の原因となることがあります。
- ・本製品の廃棄時には、他のゴミと一緒に捨てないでください。
 本製品はリチウム電池を使用しており、火中に投じると破裂の恐れがあります。

モジュラージャックに指などを入れないでください。

感電の原因となることがあります。

この本で見つからない情報は、「画面で見るマニュアル」で!

目次

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「<a> こここのでは、「できない。」 富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の「画面で見るマニュアル」

	このマニュアルの表記について	
第1章	使い始める前に	
	 1 確認してください 機種名を確認してください 添付品がすべて揃っているか確認してください 2 使用上のお願い 使用および設置に適した場所 使用および設置に適さない場所 パソコン本体取り扱い上の注意 落雷の恐れがあるときの注意 液晶ディスプレイのお手入れ 3 必要なものを揃える パソコン本体の箱に入っています ディスプレイの箱に入っています ディスプレイの箱に入っています 	16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21
第2章	接続する	
	 フレキシブルベース(設置台)を取り付ける ディスプレイを接続する 付属ディスプレイの場合	24 27 27 28 29
	パソコン本体に接続する場合 ディスプレイに接続する場合 4 キーボード/マウスを準備する 5 リモコン受光器を接続する CE75KN,CE70KN でディスプレイなしを選択した方で TV チューナーカード内蔵の機種をお使いの場合のみ	30 31 34 36
	6 リモコンを準備する	37 37 38
第3章	パソコンを準備する	
	1 初めて電源を入れる 接続を確認する 対めて電源を入れる~ Windows のセットアップ 2 電源の切り方と入れ方	44 44 48 62
	電源を切る 電源を入れる 電源を入れる	62 65 67 67
	インターネット接続の設定 4 ウイルス対策ソフトの設定 「Windows Update」を実行する 「Norton AntiVirus」の初期設定	68 69 69 70
	5 ユーザー登録をする	75

		ユーザー登録をするとご利用になれるサービス	75
	_	パソコンの画面上でユーザー登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
	6	準備が完了したら	77
		パソコンの準備はすべて完了していますか?	77
		パソコンの準備が完了したら『『FMV 活用ガイド』へ	78
		テレビの操作を知りたいときは『『テレビを見る・録る・残すガイド』へ	79
		CE70K9,CE70K7 の場合、および CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択した場合のみ	
		このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行する場合.	80
第4章	么:	郭 夕称	
ᅏᆍ			
		パソコン本体前面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
		パソコン本体背面	84
		パソコン本体内部	85
	4	ワンタッチボタン	86
第5章	囯:	辺機器の設置/設定/増設	
かり 千			00
	1	周辺機器をお使いになる前に	88
		周辺機器とは?	88
		周辺機器を取り付けると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
		周辺機器を取り付けるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	_	周辺機器の取り扱い上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	2	本体カバーを取り外す/取り付ける	92
		本体カバーを取り外す	93
	_	本体カバーを取り付ける	95
	3	メモリの増設/交換	96
		メモリの取り付け場所	96
		取り付けられるメモリ	97
		メモリを増やす	98
		メモリ容量を確認する	103
	4	リモコンについて	105
		乾電池を交換する	105
		リモコンをお使いになる場合の注意	105
第6章	仕	様一覧	
	1	パソコン本体の仕様	110
		仕様一覧の注記について	116
	2	その他の仕様	117
	_	ICD 内蔵スピーカー	117
		LAN 機能	117
		ハードエンコーダ付 TV チューナーカード	118
		リモコン	118
		PS/2 キーボード(ワンタッチボタン付、105 キー、抗菌)	119
		USB 光学式マウス(スクロール機能付、ホイール式)	119
±			
索引			121



第1章

使い始める前に

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを 説明しています。

1	確認してください	16
2	使用上のお願い	17
3	必要なものを揃える	20


1

確認してください

最初に確認していただきたいことを説明します。

機種名を確認してください

お使いの機種によって、マニュアルを読む箇所が異なります。お使いのパソコンの機種名 (品名)を確認しましょう。

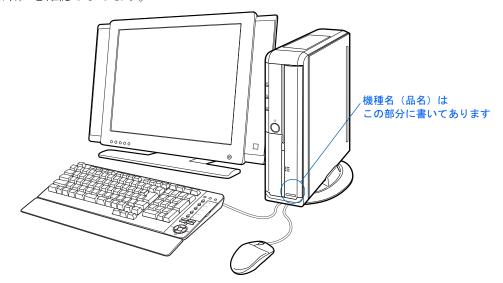

添付品がすべて揃っているか確認してください

「箱の中身を確認してください」をご覧になり、添付品をもう一度ご確認ください。

ご購入後 1ヶ月以内のハードウェアトラブルや添付品の不足に関するお問い合わせは、「富士通パソコン診断センター」にご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。富士通パソコン診断センターについては、「箱の中身を確認してください」裏面をご覧ください。




(機種により若干異なります)

2 使用上のお願い

設置するのに適した場所や適さない場所、パソコン本体の取り扱い上の注意について説明します。

使用および設置に適した場所


パソコンは、次のような場所でお使いください。

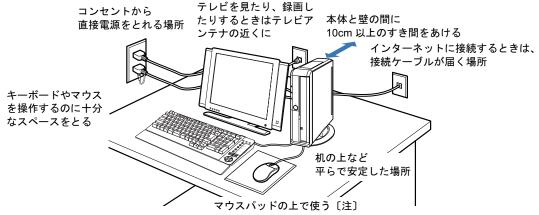

注: 光学式マウスに関しては「光学式マウスをお使いになる上での注意事項」(・・▶P.52) もご覧ください。

使用および設置に適さない場所

誤動作や故障の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。

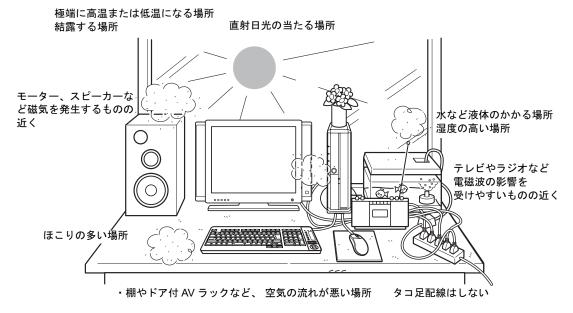

POINT

- ・本製品の使用環境は温度 10 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 90% RH (非動作時)です。
- ・結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。 温度の低い場所(クーラーの効いた場所、寒い屋外など)から、温度の高い場所(暖かい室内、炎天下の屋外など)へ移動したときに起こります。 結露が発生すると故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ・本製品を腐食性ガス(温泉から出る硫黄ガスなど)が存在する場所で使用すると、本製品が腐食する可能性がありますので、ご注意ください。
- ・本製品のそばで喫煙をすると、タバコのヤニや煙がパソコン内部に入り、CPU ファンなどの機能を低下させる可能性がありますので、ご注意ください。

パソコン本体取り扱い上の注意

- 衝撃を与えたり強い力で押したりしないでください。故障の原因となることがあります。
- ・ 画面をひっかいたり、先のとがったもので押さないでください。 画面に傷がつく原因に なります。
- ・スピーカー前面を強い力で押したりしないでください。スピーカーが破損する原因となることがあります。
- ・画面やカバーにゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。表面がはげたり、 変質したりすることがあります。
- ・本製品の近くで携帯電話や PHS などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したり する場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- ・本製品に接続したケーブル類を引っ張った状態で使用しないでください。故障や誤動作の原因となることがあります。

- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について 本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスク ドライブがデータを書き込む音、CD/DVDが回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中 に、パソコン本体が熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・パソコン本体を縦置きでお使いになる場合は、必ずフレキシブルベース(設置台)を取り付けてください。フレキシブルベース(設置台)を取り付けないと、バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

落雷の恐れがあるときの注意

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源スイッチを切るだけでなく、すべてのケーブル 類を抜いておくことをお勧めします。

落雷には、直撃雷と誘導雷の2種類ありますが、パソコンの故障は主に誘導雷によって起こります。雷により周囲に強力な電磁場ができると発生し、電線や電話線などから侵入するのが誘導雷です。パソコンの場合、電源ケーブル、テレビのアンテナ線、外部機器との接続ケーブル、電話線(モジュラーケーブル)、LANケーブルなどからの誘導雷の侵入が考えられます。直撃雷は避雷針によって雷を誘導して対象物を保護できますが、誘導雷を防ぐにはケーブル類を抜くなどの対策が必要です。

場合によっては、パソコン本体だけでなく、周辺機器などが故障することもあります。故障の状況によっては、修理費用が高額になることもあるので、ご注意ください。

液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイの汚れは、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 液晶ディスプレイの画面部分は、水および中性洗剤を使わないでください。
- ・化学ぞうきんや市販クリーナーは以下の成分を含んだものがあり、画面の表面コーティングやカバーを傷つける場合がありますので、ご使用を避けてください。
 - アルカリ性成分を含んだもの
 - 界面活性剤を含んだもの
 - アルコール成分を含んだもの
 - シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - 研磨剤を含むもの

詳しくは、((サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「2.関連するマニュアル」→「液晶ディスプレイ」をご覧ください。なお、サービスアシスタントは、Windowsのセットアップ (・ト49) が終了してからご利用ください。

必要なものを揃える

必要なものをあらかじめ揃えてから、第2章へ進みましょう。

パソコン本体の箱に入っています

注:イラストは実際と若干異なる場合があります。

■パソコン本体



■パームレスト

■保証書



■フレキシブルベース



■リモコン 単3マンガン乾電池×2



■USB 光学式マウス



■パソコン本体用 電源ケーブル



■リモコン受光器



(イラストは機種や状況により異なります) CE70K9,CE70K7 の場合、およびCE75KN, CE70KN で TV チューナーカードを選択した場合のみ添付されています。

CE75KN.CE70KN でディスプレイなしを 選択した方で、TV チューナーカード内蔵の機種をお使いの場合のみ添付されてい ます。

CE70K9,CE70K7 の場合、および CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択した場 合のみ、次のものもあらかじめ揃えてください。

■アンテナケーブル(別売)

梱包箱に貼り付けられています。



修重要

アンテナケーブル類は添付されていません

アンテナケーブル、変換コネクタ、V/U ミキサ、中継コネクタなどは添付されていません。市販のものをご 購入ください。また、ケーブルは適切な長さのものをご購入ください。 アンテナ設置については、最寄りの電器店にお問い合わせください。

ネジ式のF型コネクタプラグをお使いください

アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式のF型コネクタプラグのご使用 をお勧めします。F型コネクタプラグの取り付け方については、F型コネクタプラグのマニュアルをご覧に なるか、電器店にお問い合わせください。



F型コネクタプラグ

F 型コネクタプラグ以外で接続する場合は、次の点にご注意ください


- ・コネクタの形状(大きさ)によっては、パソコン本体に干渉して接続できない場合があります。 また、Sビデオケーブルなどの他のケーブルを同時に接続できない場合があります。
- ・ネジ式のF型コネクタプラグに比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

ディスプレイの箱に入っています


注:イラストは実際と若干異なる場合があります。

CE75KN,CE70KN で 19 型液晶ディスプレイ(**TV** チューナー内蔵) を選択した方

■ 19 型液晶ディスプレイ (TV チューナー内蔵)

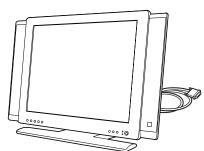


■ AC アダプタと ■ 同軸ケーブル AC ケーブル

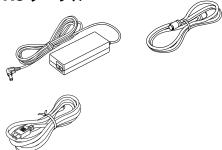

CE70K9 をお使いの方 CE75KN,CE70KN で 19 型液晶ディスプレイ(TV チューナーなし) を選択した方

■ 19 型液晶ディスプレイ (TV チューナーなし)

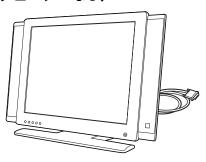


■ AC アダプタと AC ケーブル




CE75KN,CE70KN で 17 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵) を選択した方

■ 17 型液晶ディスプレイ (TV チューナー内蔵)

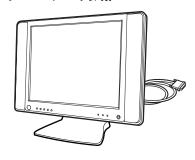


■AC アダプタと ■同軸ケーブル AC ケーブル

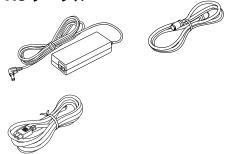

CE70K7 をお使いの方 **CE75KN,CE70KN** で 17 型液晶ディスプレイ(TV チューナーなし) を選択した方

■17型液晶ディスプレイ(TV チューナーなし)

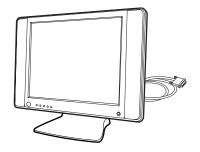

続いて、パソコンの接続をしましょう(••▶P.23)。



第2章

接続する

パソコンの接続について説明しています。

プロファイ	38
CE70K9,CE70K7 の場合、および CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選	51
リモコンを準備する	37
CE75KN,CE70KN でディスプレイなしを選択した方で TV チューナーカード内蔵 の機種をお使いの場合のみ	30
キーボード/マウスを準備する リエコン母光界を控結する	34 36
フレキシブルベース(設置台)を取り付ける ディスプレイを接続する アンテナケーブルを接続する CE70K9,CE70K7 の場合、および CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択した場合のみ	24 27 29
	ディスプレイを接続するアンテナケーブルを接続する

⚠ 注意


- 故障
- ・ケーブルは正しく接続してください。誤った接続状態でお使いになると、パソコン本体および周辺機器が故障する原因となることがあります。
- ・パソコンを設置する場合は、添付のフレキシブルベース(設置台)を取り付けてください。フレキシブルベース(設置台)を取り付けないと、転倒して故障の原因となることがあります。
- ・パソコン本体背面の通風孔はふさがないでください。通風孔をふさぐと、故障 の原因となることがあります。

1 フレキシブルベース(設置台)を取り付ける


パソコン本体を縦置きでお使いになる場合、次の手順で必ずフレキシブルベース(設置台)を取り付けてください。

パソコン本体を横置きでお使いになる方は、POINT(・・▶P.26)をご覧ください。

1 パソコン本体を上下さかさまにします。

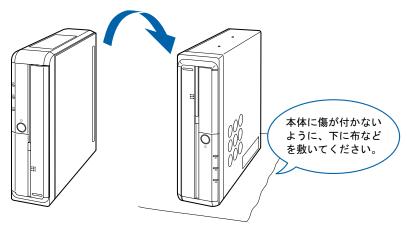


PS/2 キーボードと USB 光学式マウスのケーブルを本体底面の上に垂らします。

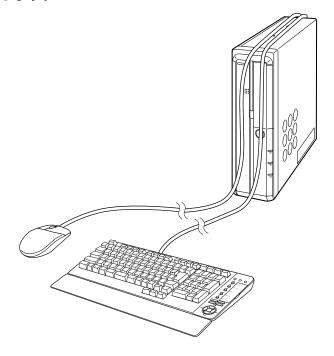


3 本体底面にフレキシブルベース(設置台)を取り付けます。

フレキシブルベース (設置台) の裏側に付いているネジで手前と奥 2ヶ所に取り付けます。 手順 2 で垂らしたケーブルがフレキシブルベース (設置台) のすき間を通るように取り付けてください。

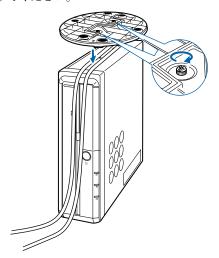

4 パソコン本体の上下を元に戻します。

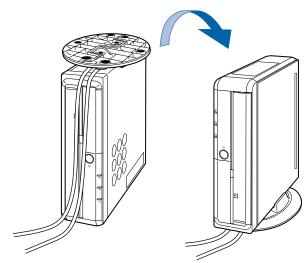




このパソコンは横置きでも使えます


横置きで使う場合は、次の手順に従って設置してください。

1. フレキシブルベース(設置台)を両手で持ち、両側に引っ張って外します。

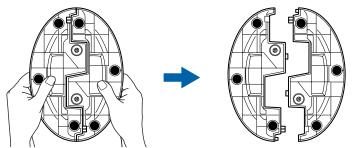

2. フレキシブルベース(設置台)をパソコン本体の幅に合わせて置き、その上にパソコン本体を載せます。フレキシブルベース(設置台)を使わずに直接置いたり、フレキシブルベース(設置台)をフラップの近くに置くと、フラップ(本体前面のカバー)が

開きません。

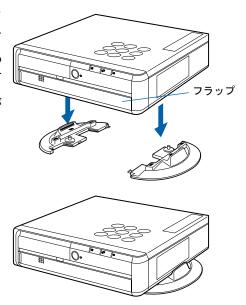


パソコン本体の上に物を載せないでください

故障の原因となる場合があります。

フレキシブルベースの組み合わせ方

次の手順に従って組み合わせてください。

1. フレキシブルベース(設置台)を両手で持ち、組み合わせます。

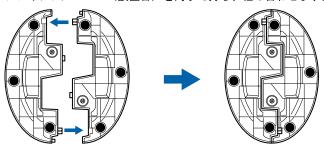

2. カチッと音がするまでお互いのツメを差し込みます。 フレキシブルベース(設置台)を組み合わせる際は、指などをはさまないようにご注意ください。

続いて、ディスプレイを接続しましょう(**▶P.27)。


2 ディスプレイを接続する

ここでは、ディスプレイの接続方法について説明します。

お使いの機種によって、ディスプレイの接続方法が異なります。 次の表をご覧になり、お使いの機種に対応する接続方法のページをご覧ください。

お使いの機種	参照ページ
• CE70K9 • CE70K7	「付属ディスプレイの場合」(**▶P.27)
 ・CE75KNで19型液晶ディスプレイまたは17型液晶ディスプレイを選択した方 ・CE70KNで19型液晶ディスプレイまたは17型液晶ディスプレイを選択した方 	
・CE75KN でディスプレイなしを選択した方 ・CE70KN でディスプレイなしを選択した方	「CE75KN,CE70KN でディスプレイなしを選択し た場合」(・・▶P.28)

付属ディスプレイの場合

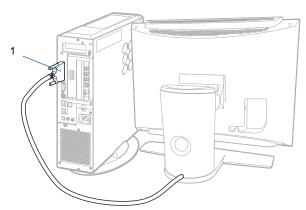


(イラストは機種や状況により異なります)

ディスプレイ背面から出ているケーブルをパソコン本体に接続します。

コネクタと差し込み口の形状を確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

■パソコン本体背面

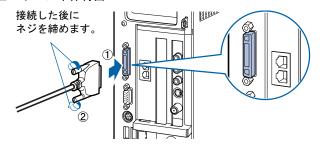

次の方は、続いてアンテナケーブルを接続しましょう (**▶P.29)。

- ・CE70K9,CE70K7 の場合
- ・CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択した場合


次の方は、続いてキーボード/マウスを準備しましょう(**▶P.34)。

・CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択しなかった場合

CE75KN,CE70KN でディスプレイなしを選択した場合

お使いのディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

出荷時の画面設定は 1024 × 768、最高 (32 ビット)、60 ヘルツです。お使いのディスプレイによっては、画面が正しく表示されないことがあります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、正しく表示できることを確認してください。また、正しく表示されない場合には、リフレッシュレートの調整やモニタ側での調整を行ってください。

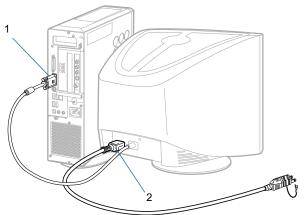


(イラストは機種や状況により異なります)

ディスプレイケーブルをパソコン本体に接続します。

コネクタと差し込み口の形状を確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

■パソコン本体背面

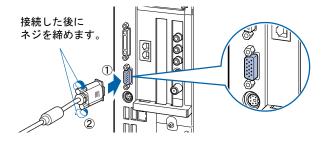

2 お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、ディスプレイ用の電源 ケーブルを接続します。

ディスプレイの電源は、コンセントからとってください。

次の方は、続いてアンテナケーブルを接続しましょう (**▶P.29)。

・TV チューナーカードを選択した場合

次の方は、続いてキーボード/マウスを準備しましょう(**▶P.34)。

・TV チューナーカードを選択しなかった場合

3 アンテナケーブルを接続する

CE70K9,CE70K7 の場合、および CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択した場合のみ

ここでは、アンテナケーブルを接続する方法について説明します。

セットトップボックスなどの外部映像機器を接続する場合は、「準備が完了したら」 (••▶P.77) までの作業が終わってから、次のマニュアルをご覧ください。

- ・「TVfunSTUDIO」を使ってテレビを見る場合
 - **(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」→「外部映像機器を接続する」をご覧ください。
- インスタントテレビ機能を使ってテレビを見る場合
 (CE75KN,CE70KN で 19 型液晶ディスプレイ (TV チューナー内蔵) または 17 型液晶ディスプレイ (TV チューナー内蔵) を選択した場合のみ)

□『インスタントテレビ機能 取扱説明書』→「お使いになる前に」→「液晶ディスプレイの接続」→「外部映像機器と接続する」をご覧ください。

お使いの機種によって、アンテナケーブルの接続方法が異なります。 次の表をご覧になり、お使いの機種に対応する接続方法のページをご覧ください。

お使いの機種	参照ページ
• CE70K9	「パソコン本体に接続する場合」(・・▶P.30)
• CE70K7	
・CE75KN で 19 型液晶ディスプレイ(TV チュー	
ナーなし)、17型液晶ディスプレイ(TV チュー	
ナーなし)、またはディスプレイなしを選択し	
た方	
・CE70KN で 19 型液晶ディスプレイ(TV チュー	
ナーなし)、17型液晶ディスプレイ(TV チュー	
ナーなし)、またはディスプレイなしを選択し	
た方	
・CE75KN で 19 型液晶ディスプレイ(TV チュー	「ディスプレイに接続する場合」(••▶P.31)
ナー内蔵) または 17 型液晶ディスプレイ (TV	
チューナー内蔵)を選択した方	
・CE70KN で 19 型液晶ディスプレイ(TV チュー	
ナー内蔵) または 17 型液晶ディスプレイ (TV	
チューナー内蔵)を選択した方	

⚠警告



近くで落雷のおそれがある場合は、すべての接続作業を中止してください。落雷による感電のおそれがあります。

修重要

アンテナケーブル類は添付されていません

アンテナケーブル、変換コネクタ、V/U ミキサ、中継コネクタなどは添付されていません。市販のものをご購入ください。また、ケーブルは適切な長さのものをご購入ください。

アンテナ設置については、最寄りの電器店にお問い合わせください。


アンテナケーブルを接続するときはパソコンの電源を切ってください

パソコンの電源を切ってから、アンテナケーブルを接続してください。

パソコン本体に接続する場合

- 1 パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。
- **2** アンテナケーブルをパソコン本体に接続します。

接続のしかたは、壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。下の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。

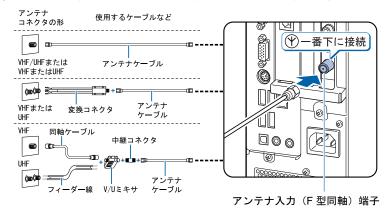

修重要

ネジ式の F型コネクタプラグをお使いください

アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグのご使用をお勧めします。F型コネクタプラグの取り付け方については、F型コネクタプラグのマニュアルをご覧になるか、電器店にお問い合わせください。



F 型コネクタプラグ

F 型コネクタプラグ以外で接続する場合は、次の点にご注意ください

- ・コネクタの形状(大きさ)によっては、パソコン本体に干渉して接続できない場合があります。
 - また、Sビデオケーブルなどの他のケーブルを同時に接続できない場合があります。
- ・ネジ式の F 型コネクタプラグに比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

アンテナケーブルを接続するときは

アンテナケーブルを接続するときは、コネクタの中心にある金属芯を折らないよう、注意してください。


続いて、キーボード/マウスを準備しましょう(**▶P.34)。

ディスプレイに接続する場合

1 パソコン本体とディスプレイの電源が入っている場合は、電源を切ります。


パソコンの電源を切ると、ディスプレイの電源も切れます。

- ディスプレイ背面のカバーを取り外します。
 - つまみを持ってカバーを開き、取り外します。
 - ■19型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)の場合

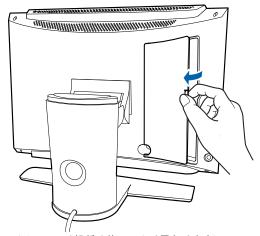

(イラストは機種や状況により異なります)

■17型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)の場合

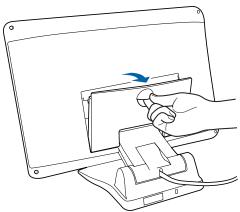


(イラストは機種や状況により異なります)


3 アンテナケーブルをディスプレイ背面のアンテナ入力端子に接続します。

接続のしかたは、壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なりま す。下の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。

■19型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)の場合

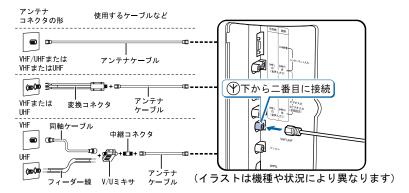

■ 17 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)の場合

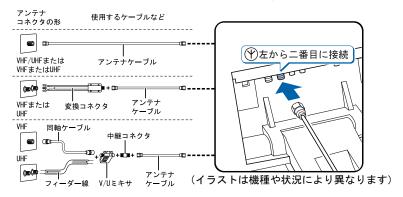

修重要

ネジ式の F型コネクタプラグをお使いください

- ・アンテナケーブルとディスプレイの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型 コネクタプラグのご使用をお勧めします。F 型コネクタプラグの取り付け方については、F型コネクタプラグのマニュアルをご覧になるか、電器店にお問い合わせください。
- ・ディスプレイとパソコンを接続する同軸ケーブルは、ネジ式の F 型コネクタプラグをお 使いになることをお勧めします。

ただし、添付の同軸ケーブルはお使いいただけます。



F 型コネクタプラグ

F 型コネクタプラグ以外で接続する場合は、次の点にご注意ください


- ・コネクタの形状(大きさ)によっては、液晶ディスプレイに干渉して接続できない場合があります。
 - また、Sビデオケーブルなどの他のケーブルを同時に接続できない場合があります。
- ・ネジ式の F 型コネクタプラグに比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

アンテナケーブル、同軸ケーブルを接続するときは

アンテナケーブル、同軸ケーブルを接続するときは、コネクタの中心にある金属芯を折らないよう、注意してください。


4 添付の同軸ケーブルをディスプレイ背面のアンテナ出力端子に接続します。

■19型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)の場合

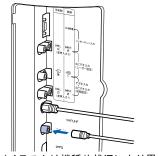


(イラストは機種や状況により異なります)

■ 17 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)の場合

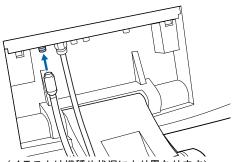

(イラストは機種や状況により異なります)

5 同軸ケーブルの反対側のコネクタをパソコン本体背面のアンテナ入力(F型同軸)端子に接続します。

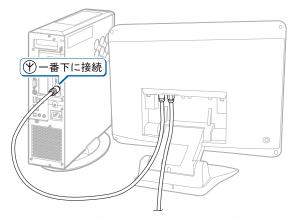


(イラストは機種や状況により異なります)

続いて、キーボード/マウスを準備しましょう(••▶P.34)。

4

キーボード/マウスを準備する

ここでは、キーボード/マウスを使用するための準備について説明しています。

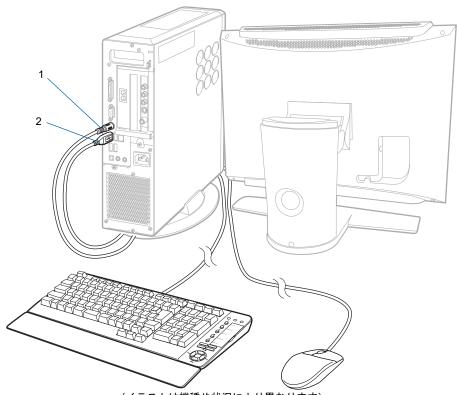


(イラストは機種や状況により異なります)

1 PS/2 キーボードを、パソコン本体に接続します。


コネクタの四角いモールドのピンが正しく入るように、向きをよく確認してから垂直に差 し込んでください。

うまく差せない場合は、もう一度コネクタの向きを確認して、差し込んでください。無理 に差し込むと、ピンが破損するおそれがあります。

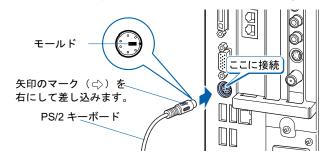

2 USB 光学式マウスを、パソコン本体に接続します。


ケーブルのコネクタの・を右にして垂直に差し込んでください。

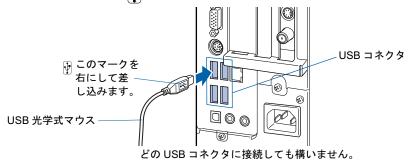

POINT

PS/2 キーボードには、添付のパームレストを取り付けることができます

PS/2 キーボードを裏返して、PS/2 キーボードにパームレストを取り付けます。



パームレストを取り付けた状態で、パームレストに無理な力をかけないでください。取り付け部分が破損する場合があります。

次の方は、続いてリモコンを準備しましょう (・・▶P.37)。

- ・CE70K9,CE70K7 の場合
- CE75KN,CE70KNで19型液晶ディスプレイまたは17型液晶ディスプレイを選択した方で、TVチューナーカード内蔵の機種をお使いの場合

次の方は、続いてリモコン受光器を接続しましょう (・・▶P.36)。

CE75KN,CE70KNでディスプレイなしを選択した方で、TV チューナーカード内蔵の機種をお使いの場合

次の方は、続いて電源ケーブルを接続しましょう (**▶P.38)。

・CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択しなかった場合


5

リモコン受光器を接続する

CE75KN,CE70KN でディスプレイなしを選択した方で TV チューナーカード内蔵の機種をお使いの場合のみ

ここでは、リモコン受光器をパソコン本体に接続する方法について説明します。

1 リモコン受光器をパソコン本体に接続します。

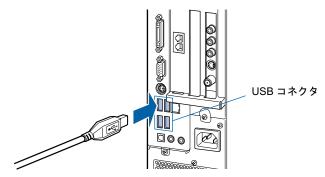

どの USB コネクタに接続しても構いません。

POINT

他の機器ではお使いになれません

リモコン受光器は、このパソコンおよび添付のリモコン専用です。他の機器ではお使いになれません。

続いて、リモコンを準備しましょう(・・▶P.37)。

6 リモコンを準備する

CE70K9,CE70K7 の場合、および CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択した場合のみ

ここでは、リモコンを使用するための準備について説明します。

リモコンに乾電池を入れる

⚠警告



・乾電池を入れる場合、+ (プラス) とー (マイナス) の向きに注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池をお使いになる際は、「乾電池について」(・・▶P.10) も必ずご覧ください。

修重要


ご購入時に添付されている乾電池はお早めに交換してください

ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してください。

リモコンを裏返して電池ボックスのふたを開けます。



乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを確かめてから添付のマンガン乾電池を入れて、電池ボックスのふたを閉めます。

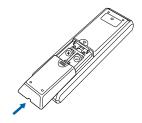

続いて、電源ケーブルを接続しましょう (・・▶P.38)。

電源ケーブルを接続する

ここでは、パソコン本体の電源ケーブルや液晶ディスプレイの AC アダプタを接続 する方法について説明します。

♪ 警告

® 電 ・近くで落雷のおそれがある場合は、パソコン本体の電源を切り、その後、電源プラグをコンセン トから抜いてください。

そのまま使用すると、落雷による感電・火災のおそれがあります。

廖重要


確認してください

ここまでに接続したすべてのケーブルが、正しく接続されているか確認してください。

19 型液晶ディスプレイ、または 17 型液晶ディスプレイ(TV チューナー 内蔵)をお使いの方は、AC アダプタを、ディスプレイ背面に接続します。


AC アダプタに AC ケーブルを接続し(1)、ディスプレイ背面の電源コネクタに接続します (2)。その後、電源プラグをコンセントに接続します(3)。

■19型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)の場合

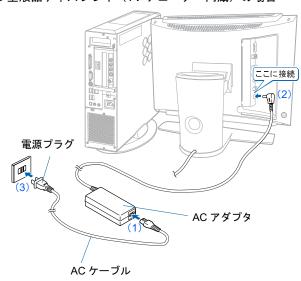


(イラストは機種や状況により異なります)

■19型液晶ディスプレイ(TVチューナーなし)の場合

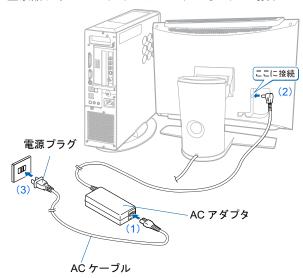

(イラストは機種や状況により異なります)


■17型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)の場合

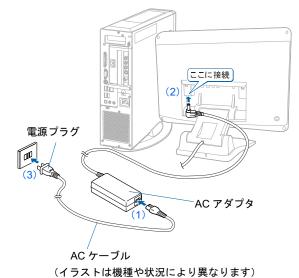

2 19 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)または 17 型液晶ディス プレイ (TV チューナー内蔵) をお使いの方は、ディスプレイ背面のカバー を取り付けます。


カバーを取り付けるときは、ケーブルをはさまないよう注意してください。

■19型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)の場合

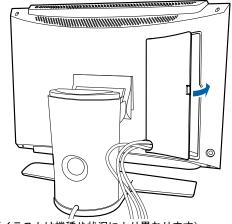


(イラストは機種や状況により異なります)

■ 17 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)の場合

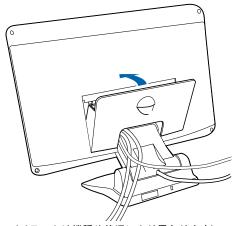


(イラストは機種や状況により異なります)

3 パソコン本体用電源ケーブルを、パソコン本体に接続します。

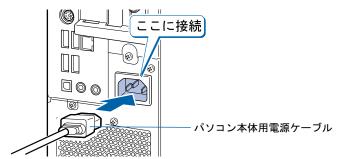

▲ パソコン本体用電源ケーブルを、コンセントに接続します。

アース線をコンセントのアースネジに差し込んで、電源プラグをコンセントに差し込んで ください。

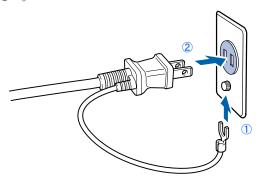

修重要

アース線について

安全のため、電源ケーブルにはアース線がついています。 コンセントに電源プラグを差し込む前に、必ずアース線をコンセントのアースネジへ接続してください。

電源ケーブルを抜くときは、先に電源プラグを抜いてからアース線を外してください。 アースネジ付のコンセントが利用できない場合は、お近くの電気店もしくは電気工事士の資格を持つ人に、アースネジ付コンセントの取り付けについてご相談ください。

コンセントに接続すると

電源ケーブルをコンセントに接続すると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような 状態になりますが、 故障ではありません。

続いて、電源を入れましょう(・・▶P.44)。



第3章

パソコンを準備する

初めてパソコンの電源を入れるときに行う準備について説明しています。このマニュアルの手順どおりに進めてください。

1	初めて電源を入れる	44
2	電源の切り方と入れ方	62
3	インターネットを始めるための準備をする	67
4	ウイルス対策ソフトの設定	69
5	ユーザー登録をする	75
6	準備が完了したら	77

1

初めて電源を入れる

接続を確認する

電源を入れる前に、次ページのイラストをご覧になり、正しく接続できているか確認してください。

接続方法は機種によって異なります。


修重要

ケーブルはグラグラしていませんか?

奥までしっかりと差し込まれているか、もう一度お確かめください。

セットアップ前には、LAN ケーブル、モジュラーケーブル、 ターミナルアダプタ(TA)を接続しないでください


LAN ケーブル、モジュラーケーブル、ターミナルアダプタ(TA)などが接続されていると、初めて電源を入れてから行う操作(Windows のセットアップ)の途中でパソコンが動かなくなってしまうことがあります。Windows のセットアップが終わった後で、接続してください。




セットアップ前には周辺機器は接続しないでください

プリンタやメモリなどの周辺機器が接続されていると、初めて電源を入れてから行う操作 (Windows のセットアップ) の途中でパソコンが動かなくなってしまうことがあります。 Windows のセットアップが終わった後で、周辺機器のマニュアルをご覧になり、接続してください。

CE75KN,CE70KN で 19 型液晶ディスプレイ(**TV** チューナー内蔵) を選択した方

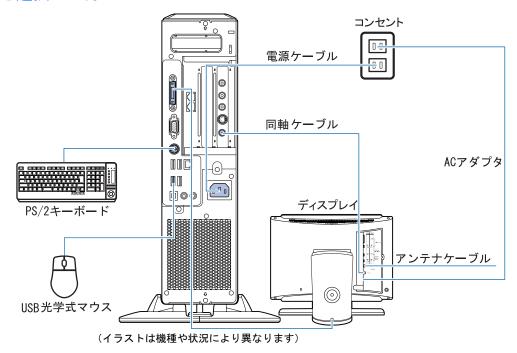


CE70K9 をお使いの方 **CE75KN,CE70KN** で 19 型液晶ディスプレイ(**TV** チューナーなし) を選択した方

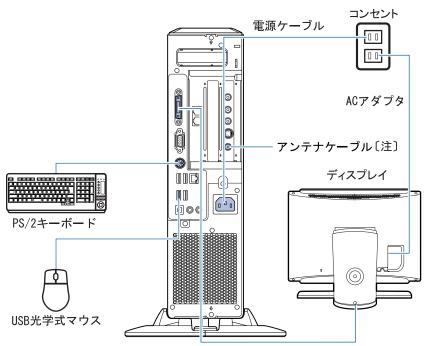


(イラストは機種や状況により異なります)

注: CE70K9 をお使いの方、CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択した方のみ確認してください。

CE75KN,CE70KN で 17 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵) を選択した方

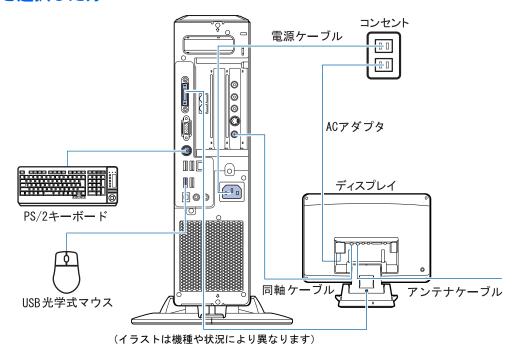


CE70K7 をお使いの方 **CE75KN,CE70KN** で **17** 型液晶ディスプレイ(**TV** チューナーなし) を選択した方

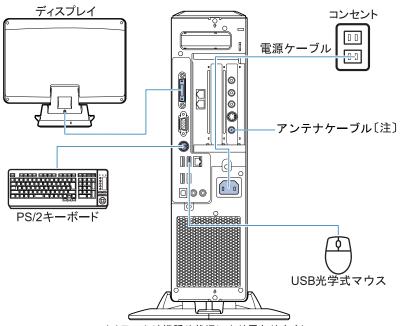

(イラストは機種や状況により異なります)

注: CE70K7 をお使いの方、CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択した方のみ確認してください。

CE75KN,CE70KN でディスプレイなしを選択した方

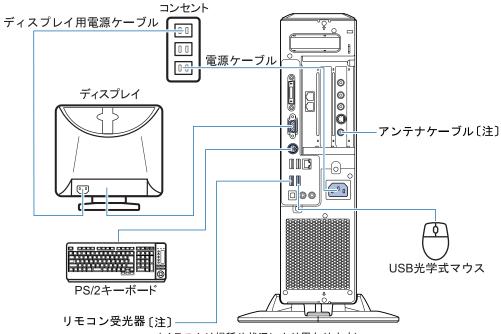

(イラストは機種や状況により異なります)

注:TV チューナーカードを選択した方のみ確認してください。

初めて電源を入れる~ Windows のセットアップ

初めて電源を入れるときは、Windows のセットアップという作業が必要です。Windows のセットアップは、初めてパソコンの電源を入れるときに、1回だけ行う操作です。このマニュアルの手順どおりに進めてください。この Windows のセットアップが終わらないと、パソコンは使えるようになりません。

セットアップ時の注意事項

セットアップは時間に余裕をもって作業してください

セットアップは半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めいたします。

セットアップが終わるまで電源を切らないでください

Windows のセットアップを途中で止めると、Windows が使えなくなる場合があります。セットアップの最後の手順が終わるまでは、電源を切らないでください。もし電源を切って Windows が使えなくなった場合、 \square 『FMV 活用ガイド』 \rightarrow 「トラブルかなと思ったら」 \rightarrow 「パソコンがおかしいときの Q&A 集」 \rightarrow 「Q パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す」または「Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない(メッセージが表示される・音が鳴る他)」をご覧ください。



セットアップが終わるまでリモコンは使用しない でください

Windows のセットアップの途中でリモコンを操作すると、

Windows のセットアップが途中で終了してしまうことがあります。セットアップが終わるまで、リモコンは使用しないでください。もし電源が切れて Windows が使えなくなった場合には、 「『FMV 活用ガイド』 \rightarrow 「トラブルかなと思ったら」 \rightarrow 「パソコンがおかしいときの Q&A 集」 \rightarrow 「Q パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す」または「Q パソコンの電源を入れても、 Windows が起動しない(メッセージが表示される・音が鳴る他)」をご覧ください。

画面が乱れることがあります

電源を入れてから「Microsoft Windows へようこそ」という画面が表示されるまでの間、一瞬画面が 乱れることがあります。故障ではありませんのでそのままお使いください。

しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく(約5分間)操作しないと、動画(スクリーンセーバー)が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。



Windows のセットアップを始めましょう。


「Windows のセットアップ」とは、次の3つの作業のことです。合計25手順あります。

- **1**「Windows の設定」→ 手順 1 ~ 12
- 2 「必ず実行してください」の実行・・▶ 手順 13 ~ 21
- 3 「サービスアシスタントの起動・終了方法」・・▶手順 22 ~ 25

ページの右端にセットアップの進行状況を示していますので参考にしてください。


Windows の設定

プログログロ パソコン本体の電源ボタンを押します。

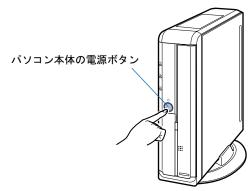

2 パソコン本体とディスプレイの電源ランプが緑色に点灯していることを 確認します。

電源が入ると、画面にさまざまな文字などが表示されます。

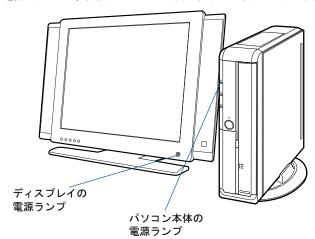

(イラストは機種や状況により異なります)

3 そのまましばらくお待ちください

電源を入れると、次のような画面が表示されます。



パソコンが再起動します。この間、画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。

手順5の画面(▶**P.51) **が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください**。 途中で電源を切ると、**Windows** が使えなくなる場合があります。

もし電源を切って Windows が使えなくなった場合は、 $\[\]$ FMV 活用ガイド $\]$ $\]$ 「トラブル かなと思ったら」 $\]$ 「パソコンがおかしいときの Q&A 集」 $\]$ 「Q パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す」または「Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない (メッセージが表示される・音が鳴る他)」をご覧ください。

4 マウスを用意します。


マウスを机の上などの平らな場所に置き、左右のボタンに指がかかるように手を軽く乗せます。

手のひらの下の部分が、軽く机に触れるようにしてください。



マウスの向きに注意!


USB 光学式マウスはケーブルをパソコン本体に向けて使います。



5 1 画面上の☆を「次へ」の右の② に合わせ、2 マウスの左ボタンを軽くカチッと1回押して、すぐ離します。

マウスを平らな場所に置いたまま、すべらせると、マウスの動きに合わせて、�(マウスポインタ)が画面の上を動きます。

2の操作のことを、「クリック」といいます。

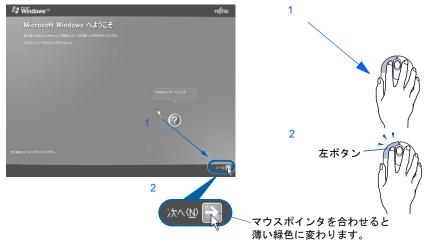

POINT

キーボードやマウスで操作できない場合

キーボードやマウスが操作できなくなった場合は、「使用上のお願い」(・・▶P.17) をご覧になり、パソコンを設置している環境を確認してください。また、「光学式マウスをお使いになる上での注意事項」(・・▶P.52) もご覧ください。それでも操作できない場合は、次の手順に従ってパソコンの電源を入れ直してください。

- 1. パソコン本体の電源ボタン (・・▶P.82) を 4 秒以上押したままにして、強制的に電源を切ります。
- 2. キーボードとマウスが正しく接続できているか確認します(••▶P.34)。
- 3. ディスプレイが正しく接続できているか確認します (・・▶P.27)。
- 4. もう一度パソコン本体の電源ボタンを押して電源を入れます(4 秒以上押さないでください)。

マウスのしくみ

光学式マウスには、裏面に光学式読み取りセンサーが付いています。マウスを机の上などですべらせると、マウス裏面から出された赤い光の陰影を光学式センサーで検知し、画面上のマウスポインタが動くようになっています。



光学式マウスをお使いになる上での注意事項

光学式マウスは、机の上だけでなく、紙の上などでもお使いになることができますが、次のような ものの表面では正しく動作しない場合があります。


- 鏡やガラスなど、反射しやすいもの
- 光沢があるもの
- ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの (木目調など)
- ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

光学式センサーは机などと接触せずにマウスの動きを検知しているため、特にマウスパッドなどの必要はありませんが、マウス本体は机などと接触しているため、傷が付きやすい机やテーブルの上では、マウスパッドなどをお使いになることをお勧めします。

マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになることをお勧めします。

マウスが机の端まできたら


1 マウスが机の端まできたら、2 いったんマウスを持ち上げて、もう一度別の位置から動かしてください。マウスを持ち上げている間は、マウスポインタは動きません。

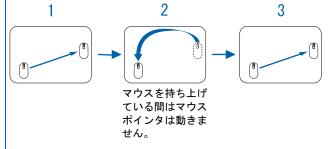

ボタンは軽く押すだけで OK!

力を入れて押す必要はありません。マウスのボタンはカチッと1回押したら、すぐ指を離すようにします。

1 Windows の使用許諾契約書の内容をご覧になり、ご同意いただけるときは「同意します」をクリックして・○にし、2「次へ」の右の・○をクリックします。

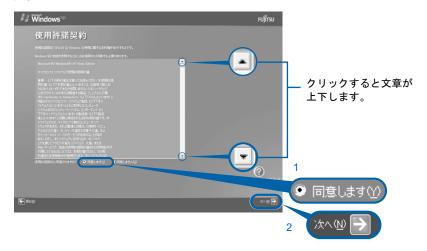

次の画面が表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

修重要

「同意しません」をクリックした場合

「続ける前に…」という画面が表示されます。使用許諾契約書にご同意いただけないと、このパソコンはお使いになれません。

手順6の画面に戻るには、表示された画面で「戻る」の左の 🕝 をクリックしてください。

7 1「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリックして
して
○にし、2「次へ」の右の
○をクリックします。



次へ心



🧣 「次へ」の右の 🖸 をクリックします。

表示されているコンピュータの名前は、ここでは変更しません。コンピュータの名前は後から変更できます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「コンピュータ名」で検索し、「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。



次の画面が表示されるまでお待ちください。

り 「省略」の右の™をクリックします。





「インターネット接続が選択されませんでした」という画面が表示された

インターネット接続の設定は、セットアップが最後まで終わってから、「インターネットを始めるための準備をする」(**▶P.67) をご覧ください。

1 「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックしてⓒにし、2「次へ」の右の≧をクリックします。



POINT

「はい、今すぐユーザー登録します」を選択して進んでしまった場合

「ユーザー登録情報を入力してください」という画面で「戻る」の左の <

昼 をクリックして、

手順 10 からやり直します。

<u>「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか?」という画面</u>が表示された場合

「いいえ、今回はインターネットに接続しません」をクリックして**●**にし、「次へ」の右の ▶ をクリックします。

11 画面に表示されているメッセージを確認してから、「完了」の右の≥をクリックします。



パソコンが再起動します。

次の画面が表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。



12 そのまましばらくお待ちください。

パソコンが再起動すると、次のような画面が表示されます。



続いて、「必ず実行してください」を実行します (・・▶P.57)。

POINT

<u>画面下の通知領域に「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」と表示され</u> たら

まだウイルス対策ソフトの設定が終わっていないため表示される場合があります。 このような場合は、この後手順どおりに進み、「ウイルス対策ソフトの設定」(・・▶P.69) をご覧になって設 定すると表示されなくなります。




Windows 起動時、または終了時の画面について

Windows 起動時、または終了時に、画面左上が白くぼやけて見えるときがあります。 これは画面のデザインであり故障ではありません。

「必ず実行してください」の実行

1 「スタート」ボタン→ 2 ① 必ず実行してください の順にクリックします。

① &す実行してください。 実行しないと、いくつかの機能がお使いになれません。

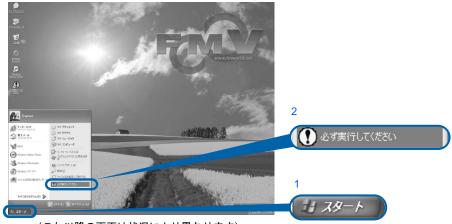

(これ以降の画面は状況により異なります)




画面にある②(必ず実行してください)をクリックしても実行できます。

1. 画面の ⁴をクリックします。 この後は、手順 14 (・・ ▶ P.57) に進んでください。

14「実行する」をクリックします。



パソコンの初期設定が始まり、次の画面が表示されます。手順 15 の画面が表示されるまで、 そのままお待ちください。





15 ハードウェア診断が始まり、次の画面が表示されます。手順 16 の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

途中、ディスプレイを診断する画面なども表示されます。




炒重要

ハードウェア不良の画面が表示された場合

画面の指示に従ってください。

16 この画面が表示されたら、保証書を用意します。

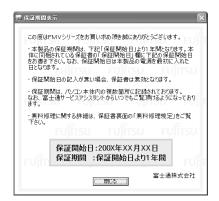


保証書は梱包箱に貼り付けられています。




1 7 画面に表示された保証開始日を、保証書に書き写します。

保証書に保証開始日が記入されていないと、保証期間内であっても有償での修理となります(なお、保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります)。

保証書は大切に保管してください。

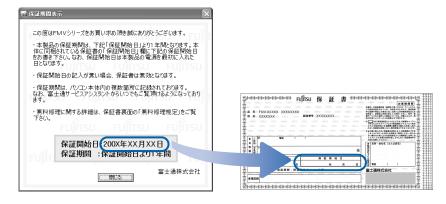

1 ♀ 「閉じる」をクリックします。

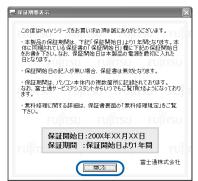


1 り 次の手順に進んで良ければ「いいえ」をクリックします。

もう一度保証期間を確認したいときは「はい」をクリックしてください。




2 「OK」をクリックします。

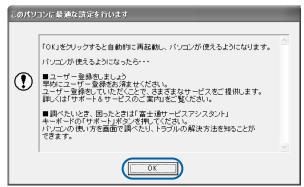

(機種や状況により一部表示が異なります)

画面がいったん暗くなり、パソコンの再起動が始まります。 次の画面が表示されるまで少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

21 画面が表示されたことを確認します。

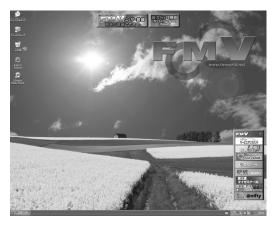

サービスアシスタントの起動・終了方法

サービスアシスタントは、パソコンの操作でわからないことがあったとき、困ったときにご覧ください。ここでは、サービスアシスタントを一度起動・終了してみます。

22 キーボードの「サポート」ボタンを押します。



POINT

機種を選択する画面が表示されたときは

別紙などで特に指示がない限り、お使いの機種名(品名)を選んでください。 機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(・・▶P.16)をご覧ください。

23 そのまましばらくお待ちください。

サービスアシスタントは初めて起動したときだけ、起動するまでにしばらく (約5分間) 時間がかかる場合があります。



7.4 サービスアシスタントが起動します。



これがサービスアシスタントのトップ画面です。サービスアシスタントの使い方については、 $\ \square$ 『FMV 活用ガイド』 $\ \rightarrow$ 「パソコンの画面で見るマニュアルを活用する」 $\ \rightarrow$ 「「サービスアシスタント」の使い方」をご覧ください。

25 ここでは、サービスアシスタントのトップ画面で**区**をクリックし、サービスアシスタントを終了します。



POINT

これ以降、サービスアシスタントを起動するには

キーボードの「サポート」ボタンを押してください。

これで Windows のセットアップは終わりです。

POINT

<u>ソフトウェ</u>アを起動するには

ソフトウェアは、@メニューから起動してください (@メニューには、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」から起動できないソフトウェアも登録されています)。

詳しくは、 \bigcap 『FMV 活用ガイド』 \rightarrow 「FMV のおすすめ活用法」 \rightarrow 「多彩なソフトウェアで楽しむ」 \rightarrow 「パソコンでやってみたいことを「 \bigcirc メニュー」で調べる」をご覧ください。

最新のサポート情報をインターネットでご案内しています

サービスアシスタントには、インターネットを使って最新のサポート情報を表示する機能があります。この 機能はインターネット接続の設定を行うと利用できるようになります。

この後の手順「インターネットを始めるための準備をする」(・・▶P.67)をご覧ください。

続いて、電源の切り方と入れ方を覚えましょう (・・▶P.62)。

2

電源の切り方と入れ方

電源の切り方と入れ方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

注意



CD/DVD などを取り出す場合は、CD/DVD ドライブのトレーに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

電源を切る

それまで行っていた作業を終了します。

ソフトウェアを起動している場合は、作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了しま す。

例えばワープロソフトを使って文書を作成中の場合は、文書データを保存し、ワープロソフトを終了します。


POINT

ソフトウェアを終了しなかった場合

ソフトウェアを起動したままでもこれ以降の操作を進められますが、途中で作業中のデータを保存するか確認するメッセージが表示されることがあります。誤動作の原因となるので、あらかじめソフトウェアを終了しておくことをお勧めします。

CD、DVD などがセットされていたら、CD/DVD 取り出しボタンの中央 を押して取り出します。

CD、DVD などを取り出したら、再度 CD/DVD 取り出しボタンの中央を押して、トレーを戻します。

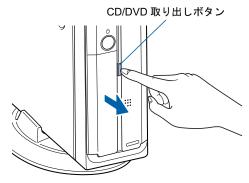


POINT

CD や DVD などを入れたままだと

パソコンの電源を切ってしまうと、CDや DVD などは取り出せません。

3 パソコン本体の電源ボタンを押します。

しばらくすると Windows が終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます(画面が暗くなり、パソコン本体の電源ランプが消えます。19 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)、および17型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)をお使いの方は、ディスプレイの電源ランプがオレンジ色に点灯します。19 型液晶ディスプレイ(TV チューナーなし)、および17型液晶ディスプレイ(TV チューナーなし)をお使いの方は、ディスプレイの電源ランプが消えます)。

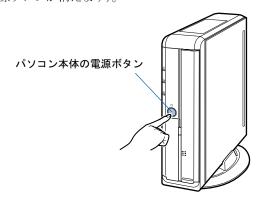

修重要

電源ボタンは押し続けないでください

電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、Windows などの正常な終了処理ができないまま、強制的に電源が切れてしまいます。


POINT

リモコンの電源ボタンでも電源を切ることができます

次の手順に従って操作してください。

- リモコンのパソコン電源ボタンを押します。
 「コンピュータの電源を切る」画面が表示されます。
- 2. リモコンの(左カーソル) ボタンまたは (右カーソル) ボタンを押して「終了」を 選択し、決定ボタンを押します。

しばらくすると Windows が終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます (画面が暗くなり、パソコン本体とディスプレイの電源ランプが消えます)。

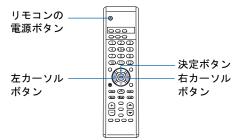

(イラストは機種や状況により異なります)





次の方法でも電源を切ることができます

- 1. 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
- 2.「電源を切る」をクリックします。 しばらくすると Windows が終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます (画面が 暗くなり、パソコン本体とディスプレイの電源ランプが消えます)。

電源が切れない場合

パソコンが動かなくなり (マウスやキーボードが操作できないなど)、電源が切れないときは、次のように操作してください。

[Ctri] と [Alt] を押しながら [Delete] を押してソフトウェアを強制終了し、その後で電源を切ってください。ソフトウェアの強制終了については、[] [FMV 活用ガイド] \rightarrow 「トラブルかなと思ったら」 \rightarrow 「パソコンがおかしいときの Q&A 集」 \rightarrow 「Q 操作中に画面が動かなくなった」をご覧ください。

強制終了できないときは、パソコン本体の電源ボタンを 4 秒以上押し続けて強制的に電源 を切ってください。

電源を切った後、パソコン本体の電源ランプが消えている(電源が切れている)ことを確認してください。電源ランプがオレンジ色に点灯しているときは、スタンバイ状態になっているため電源が切れていません。もう一度電源ボタンを 4 秒以上押し続けて電源を切ってください。

4 パソコンに接続されている機器の電源を切ります。

続いて、電源の入れ方を覚えましょう(**▶P.65)。

電源を入れる

炒重要

電源を入れるときの注意

- ・電源を切った後は、次に電源を入れ直すまで10秒ほどお待ちください。
- ・液晶ディスプレイは、必ずパソコン本体の電源ケーブルをコンセントに差し込む前に接続しておいてください。パソコン本体の電源ケーブルをコンセントに差し込んだ後にディスプレイを接続すると、正常に動作しないことがあります。

しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく(約5分間)操作しないと、動画(スクリーンセーバー)が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。

パソコンに接続されている機器の電源を入れます。

POINT

ディスプレイの電源は入れません

ここでは、ディスプレイの電源は入れません。パソコン本体の電源を入れると、自動的に ディスプレイの電源が入ります。

電源ケーブルがコンセントに接続されていない場合は、電源プラグをコンセントに差し込みます。


%重要

コンセントに接続すると

電源ケーブルをコンセントに接続すると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような 状態になりますが、故障ではありません。

3 パソコン本体の電源ボタンを押します。

パソコン本体とディスプレイの電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。そのまま、しばらくお待ちください。

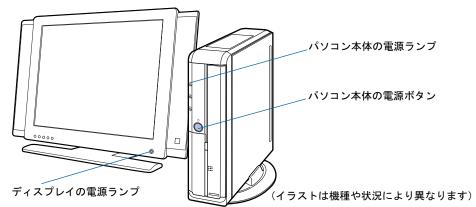





CE75KN,CE70KN でディスプレイなしを選択した方は


パソコン本体の電源ボタンを押す前に、ディスプレイの電源ランプが点灯しているかを確認してください。点灯していない場合は、ディスプレイの電源ボタンを押してください。 リモコンの電源ボタンでも電源を入れることができます

CE70K9,CE70K7 をお使いの方、CE75KN,CE70KN で 19 型液晶ディスプレイまたは 17 型 液晶ディスプレイを選択した方は、リモコンの電源ボタンでも電源を入れることができま

リモコンの 雷源ボタン

(イラストは機種や状況により異なります)

このような画面が表示されたことを確認します。

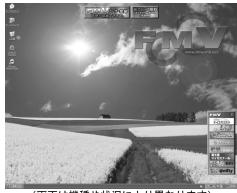

(画面は機種や状況により異なります)

POINT

Windows が起動しない場合

電源を入れても Windows が起動しないときは、ディスプレイなどが正しく取り付けられて いるかを確認してください。

「接続を確認する」(••▶P.44)

以上の点を確認しても Windows が起動しない場合は、「FMV 活用ガイド」→「トラブル」 かなと思ったら」 \to 「パソコンがおかしいときの Q&A 集」 \to 「Q パソコンが起動しない、 画面に何も映らない [DESKPOWER]」をご覧ください。

3 インターネットを始めるための準備 をする

このパソコンでインターネットやオンラインユーザー登録を利用するためには、インターネットに接続するための準備が必要です。

なお、初めてインターネットに接続するときには、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るためのセキュリティ対策を必ず行ってください。

初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。初めてインターネットに接続するときには、インターネットの接続設定が終わった後、必ず「ウイルス対策ソフトの設定」(・・▶P.69)の手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

インターネット接続の設定

インターネットの接続方法には、一般的に次の方法があります。

- 一般の電話回線(アナログ)
- ISDN 回線
- 携帯電話・PHS
- ADSL
- ・ケーブルテレビ (CATV)
- ・光ファイバー (FTTH)

それぞれの設定方法については、各プロバイダや回線事業者から提供される書類や、各機器のマニュアルを必ずご覧ください。

また、(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「6.インターネット/ E メール」 \rightarrow 「インターネットに接続するための設定」 \rightarrow 「インターネットに接続するまでの流れ」もあわせてご覧ください。

修重要

内蔵モデムで長時間インターネットに接続する場合

ソフトウェアを起動したままインターネットに長時間接続していると、パソコンの CPU に高い負荷がかかり、内蔵モデムでの通信が切断される場合があります。このような場合は、ブラウザやメールソフト以外のソフトウェアを終了してからもう一度インターネットに接続してください。

POINT

今までお使いになっていたパソコンの設定を移行する場合は

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする「PC 乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。このソフトウェアを使うと、インターネットやEメールの利用環境を、そのままこのパソコンで使うことができます。詳しくは、「このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行する場合」(・・・▶P.80)をご覧ください。

続いて、Windows Update の実行とウイルス対策ソフトの設定をしましょう(・・▶P.69)。

4 ウイルス対策ソフトの設定

インターネットに接続できるようになったら、「Windows Update」を実行してWindows を最新の状態に整えてから、ウイルス対策ソフトの初期設定を行ってください。

このパソコンには、「Norton AntiVirus」というウイルス対策ソフトが用意されています。「Norton AntiVirus」は、パソコンをコンピュータウイルスから守るためのソフトウェアです。ウイルスを発見し駆除するウイルス定義ファイルは、常に最新のものに更新できるので、次々と現れる新種のウイルスにも威力を発揮します。

「Windows Update」を実行する

「Windows Update」は、Windows を常に最新の状態に整えるマイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」を実行すると、Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新・修正できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策(パッチをあてると言います)もされます。

ここでは、「Windows Update」の中の重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラムをインストールする方法について説明します。

炒重要

更新する項目について

「Windows Update」では、重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラム以外に「ドライバ」なども 更新できますが、富士通製のソフトウェアに関しては「アップデートナビ」で更新することをお勧めします。 「アップデートナビ」については「□『FMV 活用ガイド』→「FMV のおすすめ活用法」→「FMV を最新の状態にする」→「アップデートナビ」をご覧ください。それ以外の項目については、内容により更新が必要か どうかご判断ください。

なお、「Windows Update」でマイクロソフト社から提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

POINT

「続行しますか?」という画面が表示されたら

「インターネットへ情報を送信するときに、その情報を他の人から読み取られる可能性があります。続行しますか?」という画面が表示される場合があります。「Windows Update」を実行するときは、「はい」をクリックしてください。

Windows の再起動を要求する画面が表示されたら

メッセージに従って、パソコンを再起動してください。

【 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

2 「**高速インストール」をクリックします。** パソコンの状態を診断し、プログラムを取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

「Norton AntiVirus」の初期設定

ここでは、「Norton AntiVirus」の初期設定を行います。

「Norton AntiVirus」の初期設定が終わらないと、ウイルスや不正アクセスからパソコンを保護することができません。必ずこのマニュアルの手順どおりに進めてください。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus 2005」をクリックします。

「Norton AntiVirus」画面が表示されます。

2 「次へ」をクリックします。



(これ以降の画面は状況により異なります)

3 1 使用許諾契約の内容をご覧になり、「使用許諾契約に同意します」をクリックして『にし、2「次へ」をクリックします。



Norton AntiVirus 更新サービスの有効期限を確認し、「次へ」をクリック します。



5 1 すべてのチェックボックスが▼になっていることを確認し、2 「次へ」 をクリックします。

「になっている場合は、 をクリックして にしてください。



⋒「完了」をクリックします。



「LiveUpdate」画面が表示されます。

<mark>7</mark> 「次へ」をクリックします。

最新のウイルス定義ファイルを検索します。次の画面が表示されるまでに時間がかかることがありますが、しばらくお待ちください。





名 「次へ」をクリックします。

更新されたソフトウェアや最新のウイルス定義ファイルのインストールが始まります。次の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



修重要

「Please run LiveUpdate again to retrieve additional updates.」という 画面が表示されたら

次の画面が表示されたら、「OK」をクリックしてください。



り 「完了」をクリックします。



1 Windows の再起動を要求する画面が表示されたら、メッセージに従って、 パソコンを再起動します。

パソコンが再起動します。パソコンが起動すると、パソコンがウイルスに感染していないかチェックするために「Norton AntiVirus」のウイルススキャンが自動的に始まります。ウイルススキャンが完了するまでにかなり時間がかかることがありますが、そのままでお待ちください。



修重要

「コンピュータセキュリティを監視しているのは」という画面が表示されたら

次の画面が表示されたら、1 ▼になっていることを確認し、2「OK」をクリックします。 「になっている場合は、 をクリックして にしてください。



しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく(約5分間)操作しないと、動画(スクリーンセーバー)が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。____

1 1 「完了」をクリックします。





1 「Norton AntiVirus 更新サービス」にある「自動 LiveUpdate」をクリックして、2 画面右側の「有効にする」をクリックします。

自動 LiveUpdate がオンになります。



13 「Norton AntiVirus」画面で 1「システムの状態:問題ありません」と表示されていることを確認し、2画面の右上にある

※をクリックします。



「Norton AntiVirus」画面が閉じます。

これでウイルス対策ソフトの初期設定が完了しました。

■お問い合わせ先

「Norton AntiVirus」については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。お問い合わせ窓口については、「『サポート&サービスのご案内』 →「ソフトウェアについて困ったときは」 →「ソフトウェアのお問い合わせ先一覧」をご覧ください。

初期設定が完了したら

画面右下の通知領域にあるアイコンが次のように変わったことを確認してください。

• (Norton AntiVirus) のアイコンが、(いなります。

5 ユーザー登録をする

インターネットに接続し、セキュリティ対策が完了したら、パソコンの画面上でユーザー登録を行います。

お客様の情報、およびご購入いただいた FMV の機種情報を登録していただくことでお客様 1 人 1 人に、よりきめ細かなサポート・サービスをご提供いたします。 詳しくは、『『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

ユーザー登録をするとご利用になれるサービス

ユーザー登録をすると、自動的に「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub (アズビィクラブ)」の 会員としても登録され、次のようなサービスをご利用いただけます。

AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくための会員組織です。入会金、年会費は無料です (2 年目以降も無料)。

■ FMV 活用サイト AzbyClub ホームページ

お客様がお使いのパソコンに関する最新情報や、活用情報が満載です。また、会員向けの ショッピングサービスやお得なキャンペーン情報もご紹介します。

http://azby.fmworld.net/

■技術相談窓口 Azby テクニカルセンター

AzbyClub 会員専用の技術相談窓口です。電話やEメールによるサポートをご利用いただけます。サポートツール「サービスアシスタント」、紙のマニュアル、AzbyClub ホームページで確認しても、問題が解決できない場合、技術相談を受けられます。

■サービスアシスタント

サポートツール「サービスアシスタント」で、インターネット上の最新の製品情報を検索できるサービスがご利用いただけます。

■AzbyClub メール配信サービス

お客様がお持ちのメールアドレスを AzbyClub に登録していただくと、お役立ち情報満載の「AzbyClub メール配信サービス」をご利用いただけます。

■ AzbyClub ポイントサービス

AzbyClub 会員専用のポイントサービスです。 AzbyClub ホームページや WEB MART でご利用いただけます。

■ AzbyClub カード

ユーザー登録番号(AzbyClub 会員番号)が刻印された、お得な特典いっぱいのカードです。 入会費・年会費ともに無料です。

パソコンの画面上でユーザー登録する

パソコンの画面上でユーザー登録を行う方法には、次の2種類があります。 ユーザー登録をする方法については、□『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

■ホームページからのユーザー登録

インターネットの FMV ユーザー登録専用のホームページからユーザー登録を行います。 インターネットに接続できる環境が必要です。

■専用プログラムによるユーザー登録

「FMV オンラインユーザー登録」というユーザー登録専用プログラムでユーザー登録を行います。

電話回線を使って通信します。

POINT

ユーザー登録番号やパスワードを忘れてしまったら

FMV 活用サイト AzbyClub(アズビィクラブ)ホームページでユーザー登録番号の確認およびパスワードの再発行ができます。

ユーザー登録番号の確認およびパスワードの再発行の方法については、□『サポート&サービスのご案内』→「FMV ユーザー登録をする」→「ユーザー登録番号やパスワードを忘れたときには」をご覧ください。

5 準備が完了したら

ここまでの作業が終わると、パソコンの準備は完了です。

パソコンの準備はすべて完了していますか?

これまで説明してきたパソコンの準備が、すべて完了しているか確認してください。再確認したい項目や、完了していない操作については、各参照先に戻って再度確認または操作してください。

- **1**「機種名を確認してください」(・・▶ P.16) お使いの機種によってマニュアルの読み方が異なります。
- **2**「使用上のお願い」(・・・▶P.17) このパソコンの取り扱いにあたっての大切な注意事項です。確認してください。
- **3**「接続する」(・・▶P.23) 必要な機器が取り付けられているか、確認してください。
- **4**「初めて電源を入れる~ Windows のセットアップ」(・・▶P.48) 初めて電源を入れたときに行う操作です。すべての操作を終えているか、確認してください。
- **5「電源の切り方と入れ方」(・・▶**P.62) 必ずこのマニュアルの手順に従って操作してください。
- **6**「インターネットを始めるための準備をする」(・・・▶P.67) お客様の環境にあった接続方法を選択して接続してください。
- **7**「ウイルス対策ソフトの設定」(・・・▶P.69) Windows やソフトウェアなどを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。
- **8**「ユーザー登録をする」(・・▶P.75) パソコンの画面上でユーザー登録を行います。

パソコンの準備が完了したら「『FMV 活用ガイド』へ

パソコンの準備が完了したら『『FMV 活用ガイド』をお読みください。『『FMV 活用ガイド』では、パソコンをお使いになる前に確認していただきたいこと、覚えておくと便利なこと、情報の探し方やトラブルの対処法など、FMV を活用するためのさまざまな情報を紹介しています。

□『FMV 活用ガイド』の主な内容

第1章 準備が完了したことを確認しよう

パソコンの準備がすべて完了しているか、この章で再度確認します。

第2章 基本的な使い方を覚えよう

パソコンの基本操作、ホームページの見かたやEメールの 基本操作がわかります。

第3章 パソコンは自分自身で守ろう

大切なデータの予備をとる(バックアップする)方法や、 ウイルスなどからパソコンを守るセキュリティ対策につい て紹介しています。



第4章 FMV のおすすめ活用法

FMV に搭載されているソフトウェアを使ってできる、楽しい活用法を紹介しています。また、FMV を最新の状態にする方法も紹介しています。

第5章 パソコンの画面で見るマニュアルを活用する

パソコンを使いこなすための情報がある、「パソコンの画面で見るマニュアル」の使い方や 調べ方を紹介しています。

第6章 パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)

ハードディスクを初期状態に戻し、Windows やソフトウェアをご購入時の状態に戻す方法を説明しています。

第7章 トラブルかなと思ったら

電源が入らないトラブル・画面が表示できないトラブルを中心に、パソコンを使っていて 困ったときの対処法を説明しています。

第8章 廃棄・リサイクルについて

このパソコンや使用済み乾電池・バッテリを廃棄するときの注意事項などが書かれています。また、破棄する前に、ハードディスクのデータを消去する方法も説明しています。

テレビの操作を知りたいときは「『テレビを見る・録る・ 残すガイド』へ

CE70K9,CE70K7 の場合、および CE75KN,CE70KN で TV チューナーカードを選択した場合のみ

このパソコンでテレビを見たり、番組を録画したりする方法については、□『テレビを見る・録る・残すガイド』をご覧ください。このパソコンでテレビを見る前に確認していただきたいこと、具体的なテレビの利用方法、トラブル時の対処方法について紹介しています。

♬『テレビを見る・録る・残すガイド』の主な内容

- 第1章 このパソコンでできること
- 第2章 準備をする
- 第3章 テレビを見る
- 第4章 番組表を使う
- 第5章 テレビを録る
- 第6章 録ったテレビを再生する
- 第7章 昔録ったビデオテープをパソコンにダビングする
- 第8章 録ったテレビを DVD に残す
- 第9章 こんなこともできます
- 第10章 困ったときのQ&A



このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの 設定やデータを移行する場合

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする「PC 乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。このソフトウェアを使うと、インターネットや E メールの利用環境を、そのままこのパソコンで使うことができます。

このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行するときにお使いください。

使用上の注意

「PC乗換ガイド」をお使いになる場合には、次の点にご注意ください。

- ・今までお使いになっていたパソコンが、次の OS の場合のみお使いいただけます。
 - Microsoft® Windows® XP Home Edition
 - Microsoft® Windows® XP Professional
 - Microsoft® Windows® 2000 Professional
 - Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition
 - Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION
 - Microsoft® Windows® 98
- •「PC 乗換ガイド」を実行すると、このパソコンに設定した情報やデータに、お使いになっていたパソコンの情報が上書きされます。

「PC 乗換ガイド」は、このパソコンに設定などを行う前に実行してください。

「インターネットを始めるための準備をする」(**▶P.67) の前に、「PC 乗換ガイド」を実行されることをお勧めします。

「PC 乗換ガイド」の起動

1 「@メニュー」を起動します。

次のいずれかの操作で起動できます。

- ・キーボードの「メニュー」ボタンを押す。
- 「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックする。
- 2「@メニュー」で上部の「名前でさがす」をクリックし、「安心・サポート」を クリックします。
- **3**「PC 乗換ガイド」をクリックします。
- 4 これ以降は、画面の指示に従って操作してください。

この後の章では、各部名称(••▶P.81)、メモリの増やし方(••▶P.96)、仕様一覧(••▶P.109) などが記載されています。目的に合わせてお読みください。



第4章

各部名称


パソコンの各部の名称について説明しています。 ディスプレイの各部名称については、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「2.関連するマニュアル」→「液晶ディスプレイ」をご覧ください。

1	パソコン本体前面	82
2	パソコン本体背面	84
3	パソコン本体内部	85
4	ワンタッチボタン	86

1

パソコン本体前面

機種名の調べ方は、「機種名を確認してください」(**▶P.16)をご覧ください。

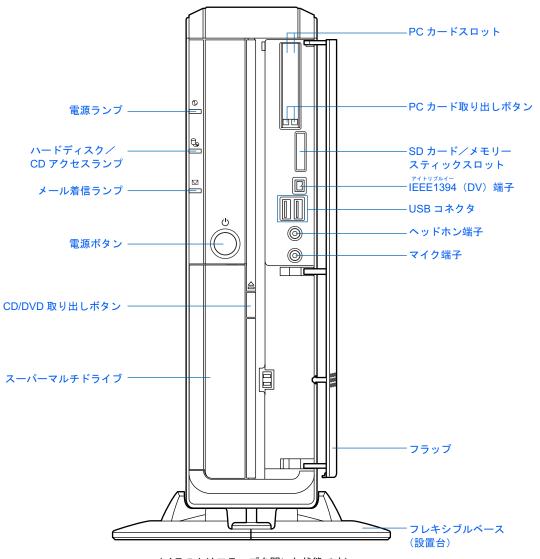

(イラストはフラップを開いた状態です)


詳しくは、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体前面」をご覧ください。




フラップの開閉方法

フラップは、次の手順に従って開閉してください。


1. フラップ表面の突起部分を親指で押します。

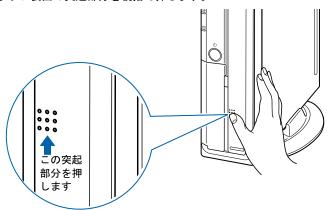

2. 親指を離します。 フラップがとび出します。

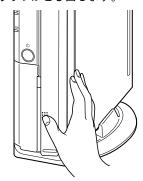


3. フラップを開きます。

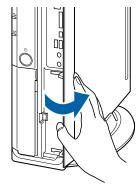


閉じるときは、開くときと逆に操作してください。

2 パソコン本体背面

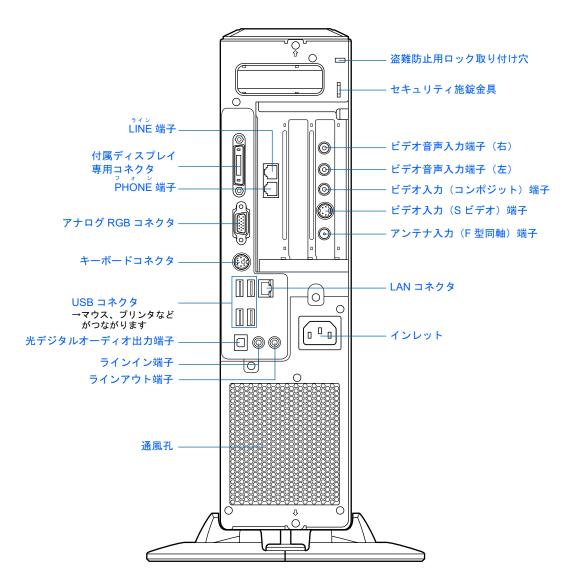

詳しくは、愛(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パ ソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体背 面」をご覧ください。


3 パソコン本体内部

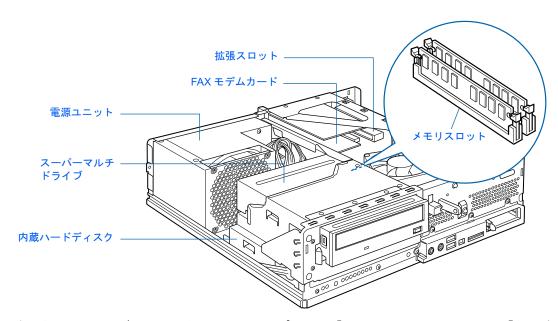


詳しくは、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体内部」をご覧ください。

本体カバーの取り外し/取り付け方法については、「本体カバーを取り外す/取り付ける」
(**▶P.92) または**(サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→
「8.周辺機器の接続」→「本体カバーを取り外す/取り付ける」をご覧ください。

ワンタッチボタン

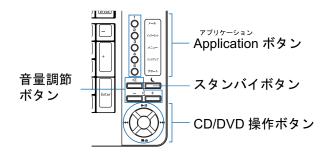


■音量調節ボタン




-ボリュームボタン(-)

アプリケーション ■Application ボタン

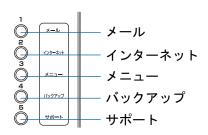

■ CD/DVD 操作ボタン

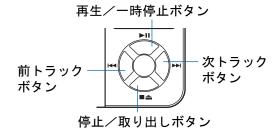

詳しくは、**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パ ソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:ワンタッチボタ ン」をご覧ください。



第5章

周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの増やし方などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	周辺機器をお使いになる前に	88
2	本体力バーを取り外す/取り付ける	92
3	メモリの増設/交換	96
4	リチョンについて	105

周辺機器をお使いになる前に

ここでは、メモリ、リモコンなどの周辺機器をお使いになる前に知っておいていた だきたいことについて説明します。




・周辺機器の取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を 切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

電源を入れたまま、または電源プラグを接続したままだと、感電・火災または故障の原因となり

♪ 注意



・周辺機器のケーブルは正しく接続してください。



・周辺機器、および周辺機器のケーブルは、弊社純正品をお使いください。 純正品以外の周辺機器、および周辺機器のケーブルをお使いになると、故障の原因となることが あります。

周辺機器とは?

メモリ、プリンタ、デジタルカメラ、スキャナなどの装置のことです。パソコン本体内部に 取り付けたり、パソコンの各コネクタに接続したりします。

ここでは、このパソコンに添付されているリモコンも含めて説明しています。

周辺機器をパソコン本体内部に取り付ける場合は、パソコン本体カバーを取り外す必要があ ります。パソコン本体カバーの取り外し方と取り付け方については、「本体カバーを取り外 す/取り付ける」(••▶P.92)、または**況**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で 見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」→「本体カバーを取り外す/取り付ける」をご 覧ください。

周辺機器を取り付けると

メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンタを接続して印刷したりなど、 パソコンでできることがさらに広がります。

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりでき ます。

周辺機器を取り付けるには

周辺機器の取り付け方は、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」または「7.パソコン本体の取り扱い」に記載されています。また、本マニュアル内では、次の周辺機器についても記載しています。

「メモリの増設/交換」(**・・▶**P.96)


「リモコンについて」(**・・▶**P.105)

お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

「画面で見るマニュアル」で調べる

表示される画面の中から取り付けたい周辺機器をクリックします。

例えば、メモリを取り付ける場合は、「7.パソコン本体の取り扱い」 \rightarrow 「メモリの増設/交換」 \rightarrow 「メモリを増やす」をクリックします。

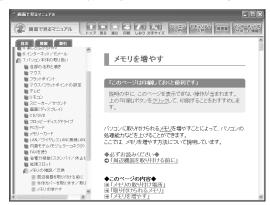

POINT

手順の中に「動画を見る」というボタンがあるとき

ボタンをクリックすると、インターネットに接続して手順の動画をご覧いただけます。このとき、FMV ユーザー登録で発行された「ユーザー登録番号」と「パスワード」が必要です。 ユーザー登録については、↑↑『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

「画面で見るマニュアル」の使い方については、 \bigcirc 『FMV活用ガイド』 \rightarrow 「パソコンの画面で見るマニュアルを活用する」をご覧ください。

周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

・周辺機器は、弊社純正品をお使いいただくことをお勧めします

純正品が用意されている周辺機器については、純正品以外を取り付けて、正常に動かなかったり、パソコンが故障しても、保証の対象外となります。

純正品が用意されていない周辺機器については、このパソコンに対応しているかどうかをお使いの 周辺機器メーカーにご確認ください。

・Windows のセットアップは終了していますか?

「初めて電源を入れる~ Windows のセットアップ」(・・ト P.48) をご覧になり、Windows のセットアップを行ってください。

なお、セットアップを行うときは周辺機器を取り付けないでください。セットアップが正常に行われないおそれがあります。

- ・周辺機器に添付のドライバがお使いの Windows に対応しているか確認してください お使いになる周辺機器のドライバがお使いの Windows に対応していないと、その周辺機器はお使 いになれません。必ずお使いの Windows に対応したものをご用意ください。
- ドライバなどがフロッピーディスクで添付されている場合

周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがあります。その場合は、オプションの FDD ユニット (USB) (FMFD-518 または FMFD-518Z) をご購入になり、接続した上でドライバをインストールしてください。

・ACPI に対応した周辺機器をお使いください

このパソコンは、ACPI(省電力に関する電源制御規格の1つ)によって電源制御を行っていますので、周辺機器もACPIに対応している必要があります。

ACPI に対応していない周辺機器をお使いの場合は、増設した機器やパソコンが正常に動作しなくなることがあります。周辺機器が ACPI に対応しているかどうかは、周辺機器メーカーにお問い合わせください。

また、このパソコンの ACPI モードは、スタンバイ (ACPI S3) に設定されています。

一度に取り付ける周辺機器は1つだけに

一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバのインストールなどが正常に行われないおそれがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行ってから、別の周辺機器を取り付けてください。

・パソコンおよび接続されている機器の電源を切る

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。パソコンの電源を切った状態でも、パソコン本体内部には電流が流れています。パソコン本体の電源の切り方については、「電源を切る」($\bullet \triangleright P.62$) をご覧ください。

・電源を切った直後は作業をしない

電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後 10 分ほど待ってから作業を始めてください。

電源ユニットは分解しない

電源ユニットは、パソコン本体内部の背面側にある箱形の部品です。

・フレキシブルベース(設置台)を取り外した後は、柔らかい布の上などで作業してくだ さい

固い物の上に直接置いて作業すると、パソコン本体に傷が付くおそれがあります。

・内部のケーブル類や装置の扱いに注意

傷付けたり、加工したりしないでください。また、ねじったり、極端に曲げたりしないでください。

・ 静電気に注意

内蔵周辺機器は、基板や電子部品がむきだしになっています。これらは、人体に発生する静電気によって損傷を受ける場合があります。取り扱う前に、一度大きな金属質のものに手を触れるなどして静電気を放電してください。

- ・ 基板表面やはんだ付けの部分、コネクタ部分には手を触れない 金具の部分や、基板のふちを持つようにしてください。
- ・周辺機器の電源について

周辺機器の電源はパソコン本体の電源を入れる前に入れるものが一般的ですが、パソコン本体より後に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

・パソコン本体前面に周辺機器を取り付ける場合、フラップは開いた状態でお使いください

PC カードなどをセットしたり、IEEE1394 (DV) ケーブル、USB ケーブルを接続した状態で無理に 閉めようとすると、PC カード取り出しボタンや周辺機器のケーブル、フラップが破損するおそれ があります。

ドライバーを用意する

パソコン本体の本体カバー、スロットカバーや金具などの取り外しには、プラスのドライバーが必要です。

ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズに合ったドライバーをご用意ください。

2

本体力バーを取り外す/取り付ける

ここでは、メモリなどパソコン内部に周辺機器を取り付ける場合に必要な本体カバーの取り外し方と取り付け方について説明します。

⚠警告



・本体カバーを取り外すときまたは取り付けるときは、パソコン本体および接続されている機器の 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。 感電・火災または故障の原因となります。



・取り外したネジなどの小さな部品は、小さなお子様が誤って飲み込むと窒息の原因となります。 保護者の方は、小さなお子様の手の届かないところに置くように注意してください。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。



・本体カバーを取り外すときまたは取り付けるときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。

指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



基板表面上の突起物には手を触れないでください。けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。

修重要

周辺機器の取り付け手順を印刷しておいてください

拡張カードなど、操作の途中で電源を切る必要のある周辺機器については、「画面で見るマニュアル」の該当ページの先頭に「このページは印刷しておくと便利です」と記載されています。操作を始める前に、「画面で見るマニュアル」の該当ページをプリンタで印刷してご覧ください。 メモリについては、「メモリの増設/交換」(・・・▶P.96)をご覧ください。

POINT

本体カバーを取り外す/取り付けるときの注意

- ・本体カバーを取り外すときまたは取り付けるときは、PC カード取り出しボタンが飛び出していないか確認してください。
- ・周辺機器を取り付けるときは、フレキシブルベース(設置台)を取り外した後、柔らかい布の上などで作業してください。固い物の上に直接置いて作業すると、パソコン本体に傷が付くおそれがあります。

本体カバーの取り外し手順/取り付け手順の動画を見ることができます

本体力バーを取り外す

- 1 パソコン本体と接続されている周辺機器の電源を切ります。 パソコン本体の電源の切り方については、「電源を切る」(・・・▶P.62)をご覧ください。
- 電源プラグをコンセントから抜きます。


電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後 10 分ほど待ってください。

修重要

電源プラグはコンセントから抜いてください

パソコン本体の電源を切った状態でも、パソコン本体内部には電流が流れています。必ず電源プラグをコンセントから抜いたことを確認してください。

- パソコン本体に接続されている機器をすべて取り外します。
- 4 フレキシブルベース(設置台)をパソコン本体から取り外し、横置きにします。
- 5 パソコン本体背面のネジ(2ヶ所)をプラスのドライバーで回して外します。

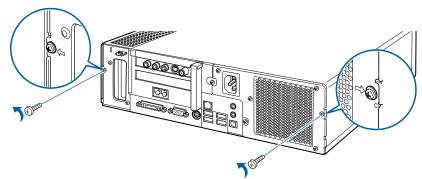


(イラストは機種や状況により異なります)

本体力バーを矢印の方向に取り外します。

パソコン本体前面に向けてつきあたるまでスライドさせた後、まっすぐ上に持ち上げてください。

お使いの機種により、本体カバーの取り外しが硬く感じる場合があります。

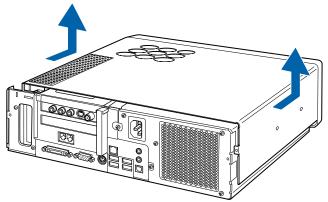


(イラストは機種や状況により異なります)

周辺機器の取り付け方は、お使いになる周辺機器によって異なります。本体カバーを取り外した後の周辺機器の取り付け方については、印刷した周辺機器の取り付け手順をご覧ください。

本体カバーを取り付ける


本体カバーを矢印の方向に取り付けます。

本体カバーの後側を線に合わせて、まっすぐに下ろします。 パソコン本体背面に抜けてつきあたるまでスライドさせ、最後までしっかりと押し込んでください。

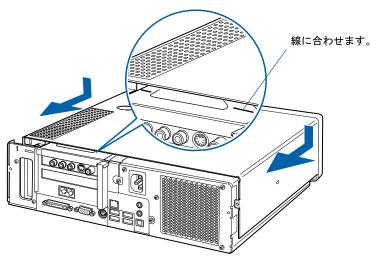

(イラストは機種や状況により異なります)

パソコン本体背面のネジ(2ヶ所)をプラスのドライバーで回して取り付けます。

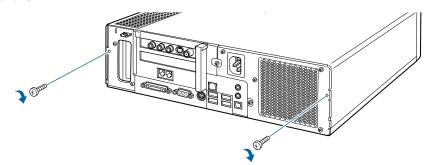

(イラストは機種や状況により異なります)

- 3 フレキシブルベース(設置台)を取り付けます。
- ▲ パソコン本体に接続されていた機器をすべて取り付けます。
- 5 パソコン本体および接続されている機器の電源プラグを、コンセントに差し込みます。

3 メモリの増設/交換

パソコンに取り付けられるメモリを増やすことによって、パソコンの処理能力などを上げることができます。ここでは、メモリを増やす方法について説明します。

メモリの取り付け場所

メモリは、パソコン本体内部のメモリスロットに取り付けます。 ご購入時の状態やメモリの増やし方は、お使いのパソコンによって異なります。

■ CE70K9,CE70K7 をお使いの方

ご購入時はメモリスロット 1 と 2 にそれぞれ 256MB のメモリが 1 枚ずつ取り付けられています。メモリは最大 1GB($512MB \times 2$ 枚)まで増やせます。


メモリ容量を増やすには、あらかじめ取り付けられているメモリ (メモリスロット 1、2)を取り外して交換します。

■ CE75KN,CE70KN をお使いの方

ご購入時に選択したメモリが取り付けられています。メモリは、最大 1GB (512MB × 2枚)まで増やせます。

メモリ容量を増やすには、あらかじめ取り付けられているメモリ (メモリスロット 1、2) を取り外して交換します。


1GBのメモリを選択した方は、これ以上メモリ容量を増やすことはできません。

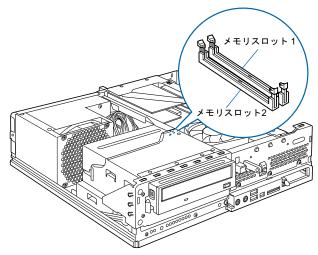

(イラストは機種や状況により異なります)

取り付けられるメモリ

お使いになれるメモリは次の種類です。



・種類:DDR2(ディーディーアール2)SDRAM(エスディーラム)DIMM(ディム)(SPD付き)

・メモリバスクロック: PC2-4200 (533MHz)

ピン数: 240 ピン容量: 256MB、512MB

• ECC: なし

修重要

取り付けるメモリについて

このパソコンに取り付けるメモリは、同じ容量のものを2枚1組でお使いください。

メモリバスクロックについて

このパソコンに取り付けるメモリは、PC2-4200 対応 (DDR2) または PC2-4300 対応 (DDR2) のものをお使いください。



SPD (エスピーディー)

Serial Presence Detect の略で、メモリの機能のひとつです。 必ず SPD 付きのメモリをご購入ください。なお、弊社製の DIMM は、SPD 付きです。

ECC (イーシーシー)

Error Correcting Code の略で、データの中の誤りを検出し、訂正する機能のことです。このパソコンでは使いません。

メモリの組み合わせ表

次の表で、メモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認してください。 次の表以外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。

総容量	メモリスロット1(DIMM1)	メモリスロット2 (DIMM2)
512MB (ご購入時)	256MB	256MB
1GB(最大)	512MB〔注〕	512MB〔注〕

注: あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。

メモリを増やす

ここでは、メモリを増やす方法を説明します。



♪ 警告



・メモリの取り付けまたは交換を行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

感電・火災または故障の原因となります。

⚠ 注意



・メモリの取り付けまたは交換を行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。 指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となるこ とがあります。




・基板表面上の突起物には手を触れないでください。 けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



・メモリは、弊社純正品をお使いください。

純正品以外のメモリをお使いになると、故障の原因となることがあります。






・メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊 される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電 してください。

修重要

メモリについての注意

- ・メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- ・メモリは下図のようにふちを持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶対に手を触れ ないでください。

この部分には手を触れないでください。




・メモリを取り付けるときは、フレキシブルベース(設置台)と本体カバーを取り外した後、柔らかい布の 上などで作業してください。固い物の上に直接置いて作業すると、パソコン本体に傷が付くおそれがあり ます。

POINT

メモリの取り付け手順の動画を見ることができます


FMV 活用サイト AzbyClub(アズビィクラブ)ホームページ(http://azby.fmworld.net/)で、メモリの取り付 け手順の動画がご覧になれます。

- 「本体カバーを取り外す」(・・▶P.93) をご覧になり、本体カバーを取り外します。
- 2 メモリの取り付け場所とメモリ容量の組み合わせを確認します。 メモリの取り付け場所については、「メモリの取り付け場所」(・・▶ P.96)をご覧ください。 メモリ容量と組み合わせについては、「メモリの組み合わせ表」(・・▶ P.97)をご覧ください。
- **3** 留め具のロックボタンを押しながら、ドライブユニットを手前に起こします。

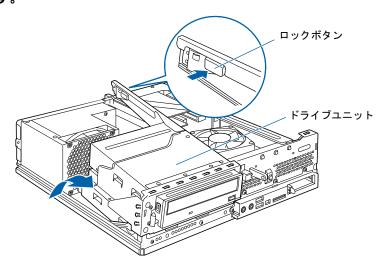


4 ドライブユニットを手前に起こしている途中で、スーパーマルチドライブ からフラットケーブルを取り外します。

プルタブを持って取り外してください。

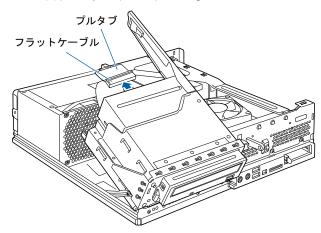





5 ドライブユニットが垂直になるまで引き起こします。

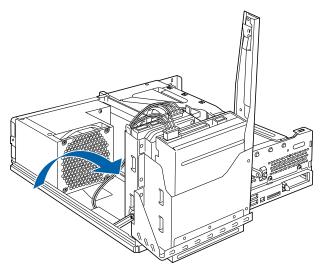

取り外したいメモリのメモリスロットの両側のレバーを外側に開きます。

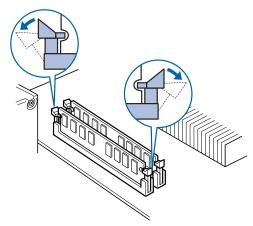

7 メモリを上に引き抜きます。

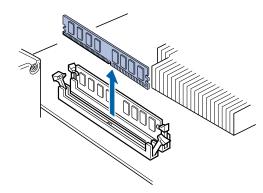


名 新しいメモリをメモリスロットに差し込みます。

端子に切り込みが入っている部分から端までの距離が長いほうをパソコン本体背面側に向けて、メモリスロットの上からまっすぐ下に差し込んでください。

メモリがメモリスロットに差し込まれると、スロット両側のレバーが自動的に閉じて、メモリがロックされます。

必ず、メモリがロックされたことを確認してください。

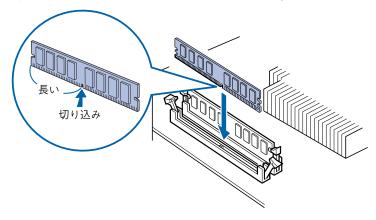


修重要

メモリの向きについて


メモリの方向をよく確認して正しく差し込んでください。無理に差し込むと故障の原因となります。

リ ドライブユニットを支えているストッパーを外し、ドライブユニットを少し倒します。

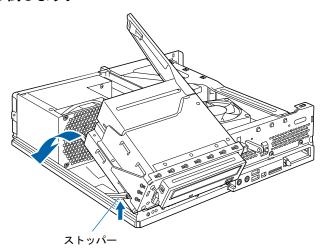



1 スーパーマルチドライブに、手順 4 で外したフラットケーブルを取り付けます。

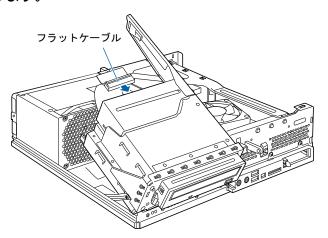


POINT

電源ケーブルについて

電源ケーブルはドライブユニットの内側にしまってください。

11 ドライブユニットを元の位置に戻し、留め具部分を押さえてロックします。

シリアル ATA ケーブルおよびハードディスクの電源ケーブルは、ドライブユニットと電源 ユニットの間に入れてください。また、電源ユニットから出ているケーブル類が、ロック 部分に噛み込まないようにしてください。

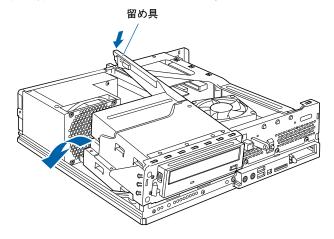

12 「本体カバーを取り付ける」(··▶P.95) をご覧になり、本体カバーを取り付けます。

この後、「メモリ容量を確認する」(・・▶P.103)をご覧になり、取り付けたメモリが使える状態になっているかを確認してください。

メモリ容量を確認する

メモリを取り付けた後、増やしたメモリが使える状態になっているかを確認してください。 必ず、本体カバーを取り付けてから確認作業を行ってください。

1 パソコン本体の電源を入れます。

「電源を切る」(・・▶P.62) をご覧ください。



画面に何も表示されないときは

メモリが正しく取り付けられていないと、パソコンの電源を入れたとき画面に何も表示されない場合があります。

その場合は、電源ボタンを 4 秒以上押し続けてパソコンの電源を切り、電源プラグを抜いた後、メモリを取り付け直してください。

- パソコンが起動したら、「スタート」ボタンをクリックします。
- **3** 「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **4** ○で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかを確認します。



(画面は機種や状況により異なります)

画面は、512MBのメモリ2枚に交換して、1GBに増やした例です。

このパソコンではメモリの一部をグラフィック用メモリとして使用するため、実際のメモリ容量より少なく表示されます。

SCSI カードの増設などお使いのシステム構成によってはさらに $1 \sim 2MB$ 少なく表示される場合があります。



5 「OK」をクリックします。

メモリ容量の数値が増えていなかった場合は、次のことを確認してください。

- ・増やしたメモリがこのパソコンで使える種類のものか「取り付けられるメモリ」(・・▶P.97)
- メモリがメモリスロットにきちんと差し込まれているか「メモリを増やす」(・・▶P.98)
- ・正しいスロットに取り付けられているか「メモリの取り付け場所」(・・▶P.96)
- メモリを正しく組み合わせているか 「メモリの組み合わせ表」(**▶P.97)

4 リモコンについて

ここではリモコンをお使いになる際の注意事項、乾電池の交換方法について説明しています。リモコンの操作方法については、②(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「リモコン」→「リモコンについて」をご覧ください。

修重要

添付のリモコンを使用してください

本製品に添付のリモコンを使用して操作してください。

乾電池を交換する

リモコンの乾電池を交換する方法については、「リモコンに乾電池を入れる」(・・▶P.37)をご覧ください。

リモコンをお使いになる場合の注意


リモコンをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。

- ・リモコンをお使いになる場合には、リモコンマネージャーが起動している必要があります。画面右下の通知領域に(リモコンマネージャー)が表示されているか、確認してください。リモコンマネージャーについては、②(サービスアシスタント)のトップ画面→「9.添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「らりるれろ」→「リモコンマネージャー」をご覧ください。
- ・信号が受けやすいように、リモコンをディスプレイまたはリモコン受光器の受光部に向 けてください。
- ・ディスプレイまたはリモコン受光器の受光部とリモコンの間に障害物がない場所に設置 してください。
- ・直射日光などの強い光があたる場所での使用は避けてください。使用距離が短くなる場合があります。
- ・リモコンをプラズマディスプレイ/プラズマテレビ/ハロゲンヒーターなどの近くでお 使いになると、リモコンが正常に動作しないことがあります。これはプラズマディスプ レイ/プラズマテレビ/ハロゲンヒーターなどから放射される赤外線により、リモコン と液晶ディスプレイまたはリモコン受光器の受光部との通信が妨害されるために起こる 現象です。


このようなときは、本液晶ディスプレイまたはプラズマディスプレイ/プラズマテレビ /ハロゲンヒーターなどの設置場所を変更してください。

液晶ディスプレイのリモコン受光部使用可能範囲


■19 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)の場合

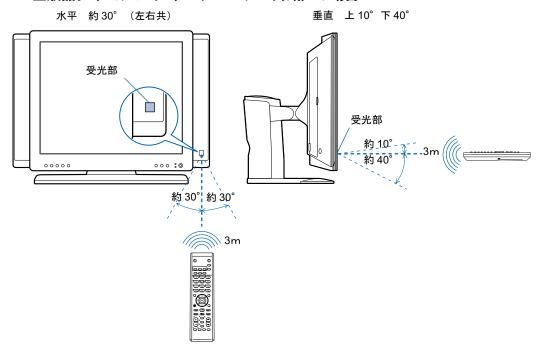


■19 型液晶ディスプレイ(TV チューナーなし)の場合

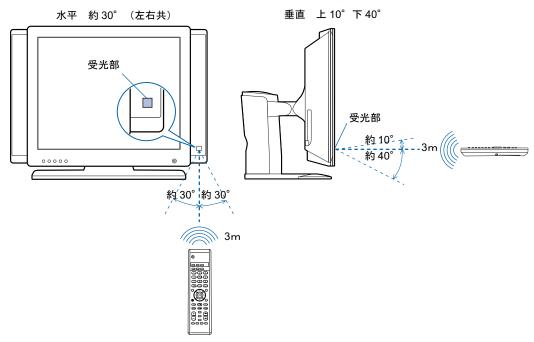


■17 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)の場合

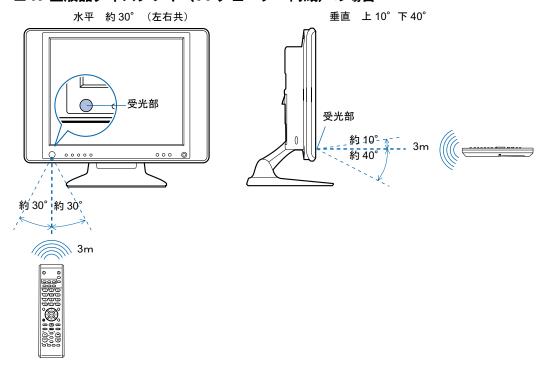

■17 型液晶ディスプレイ(TV チューナーなし)の場合

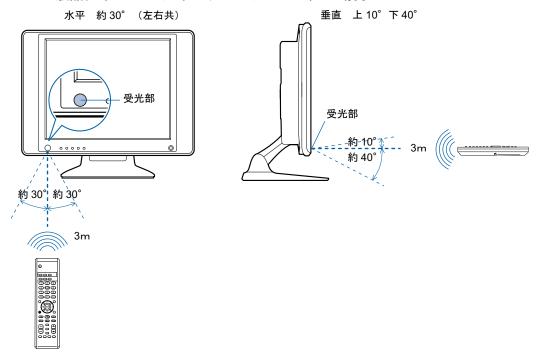

リモコン受光器の受光部使用可能範囲

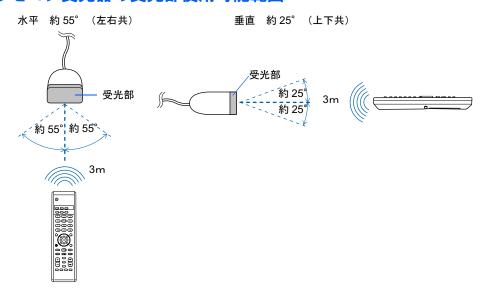



第6章

仕様一覧

1	パソコン本体の仕様	110
2	その他の仕様	117

パソコン本体の仕様

製品名称		FMV-DESKPOWER CE70K9	FMV-DESKPOWER CE70K7		
CPU		インテル [®] Pentium [®] 4 プロセッサ 540 ^{注 1}			
		3.20			
	シュメモリ	1 次:12K μ Ops 実行トレース+ 16F			
	^ア セット	インテル [®] 915G			
	ム・バス	8001			
	/メモリ ^{注 2}	標準 512MB (PC2-4200 DDR2 SDRA			
メモリ	グラフィック	× 2(空きス	ロットなし)		
	アクセラレータ	インテル® 915GV(5			
表示	ビデオメモリ	最大 128MB(メインメモリと共用) ^{注 4}			
機能	ディスプレイ ^{注5}	19 型デジタル液晶 (TV チューナーなし) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵)	17 型デジタル液晶 (TV チューナーなし) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵)		
	解像度/発色数	最大 1280 × 1024 ドッ	ト/最大 1677 万色 ^{注 6}		
ドラィ	,ピーディスク ,ブ ^{注7}	FDD ユニット	(USB) (別売)		
ハート ドラィ	ドディスク ・ブ ^{注 8}	250GB(Seri	·		
CD/DV	/D ドライブ	スーパーマル・	チドライブ ^{注9}		
オーバ	オーディオコント ローラ	チップセット内蔵 -	+ AC97 コーデック		
ディオ	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビットステレオ、同時録音再生対応			
機能	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート			
通 信	モデム	データ:最大 56kbps(V.90 規格準拠) ^{注 10} / FAX:最大 14.4kbps			
機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T 準拠			
テレビ機能	テレビチューナー	受信チャンネル $^{$ 注 11 : VHF $(1\sim12\text{ch})$ 、UHF $(13\sim62\text{ch})$ 、CATV $(\text{C13}\sim\text{C63ch})$ ステレオ、音声多重対応			
	録画形式	MPEG2 (ハードエンコード) ^{注 12}			
	PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I / II × 2 スロット	または Type Ⅲ×1スロット(CardBus 対応)		
	SD カード/メモリー スティック ^{注 13}	×1×	ロット		
,	ディスプレイ ^{注 14}	アナログ RGB ミニ 付属ディスプレイ専用			
イン	キーボード	PS/2 準拠 Mini-DIN 6 ピ			
タ	USB ^{注 16}	USB2.0 準拠× 6(fi	前面× 2、背面× 4)		
 フ エ	IEEE1394 (DV)	4 ピン×1 (S400)			
	モデム	RJ-11 × 2 (LINE >	\times 1, PHONE \times 1)		
Ī	LAN	RJ-45			
ż	テレビ	アンテナ入力(F 型同軸)× 1、ビデオ) ビデオ音声入力			
	オーディオ	マイク: ϕ 3.5mm ミニジャック(入力: $100mV$ 以 $2k\Omega$ 以上)、ヘッドホン: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニス 32Ω)、光デジタルオーディオ出力:角形、ラインアウト: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック	ニジャック(出力:1mW 以上、負荷インピーダン		
拡張ス	ロット数	PCI×2(うち1つに TV	チューナーカード搭載)		
	/周波数	AC100V	50/60Hz		
	リーヘンナル 「仏母 原	ちの注記について・/・・ DMM) ナブ酢ノギナい			

注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.116)をご覧ください。

製品名称		FMV-DESKPOWER CE70K9	FMV-DESKPOWER CE70K7	
消	電源 OFF 時 ^{注 17}	7W .	以下	
府費 電 力	動作時	通常約 110W ^{注 18} 最大 264.2W 注 18 スタンバイ時約 8W ^{注 18} ディスプレイ消費電力:最大 48W	通常約 132W ^{注 18} 最大 264.2W 注 18 スタンバイ時約 8W ^{注 18} ディスプレイ消費電力:最大 29W	
省エネ法に基づくエネル ギー消費効率注20		Q 区分 0.00058		
省エネルギー基準達成率		AAA		
外形寸法		縦置き時 W210 × D381 × H404mm (突起部含まず) (フレキシブルベース (設置台) を除いた場合: W99 × D381 × H379mm) 横置き時 W488 × D381 × H124mm (突起部含まず) (フレキシブルベース (設置台) を除いた場合: W379 × D381 × H99mm)		
質量		約 10.5kg		
盗難防止用ロック		あり		
温湿度条件		温度 10 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 90%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレインストール OS		Windows XP Home Edition 注 21 (DirectX:9.0c 対応)		
サポート OS		Windows XP Home Edition ^{注 22} 、Windows XP Professional ^{注 22} 注 23		

注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.116)をご覧ください。

	製品名称	FMV-DESKPOWER CE75KN			
CPU		インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550 ^{注 1}			
CPU		3.40GHz			
	シュメモリ	1 次:12K μ Ops 実行トレース+ 16KB データ、2 次:1MB(CPU 内蔵)			
	『セット	インテル [®] 915GV チップセット			
	ム・バス	800MHz			
-	/メモリ ^{注2} ★ スロット	標準 512MB / IGB(PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM) ECC なし 最大 IGB ^{注 3} × 2(空きスロットなし)			
, ,	グラフィックアクセラレータ	インテル® 915GV (チップセットに内蔵)			
	ビデオメモリ	最大 128MB(メインメモリと共用) ^{注 4}			
表示機能	ディスプレイ ^{注5} ★	19 型デジタル液晶 (TV チューナー内蔵) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵) / 19 型デジタル液晶 (TV チューナーなし) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵) / 17 型デジタル液晶 (TV チューナー内蔵) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵) / 17 型デジタル液晶 (TV チューナーなし) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵) / なし			
	解像度/発色数	19 型デジタル液晶および 17 型デジタル液晶:最大 1280 × 1024 ドット/最大 1677 万色 ^{注 6} 、なし:最大 1280 × 1024 ドット/最大 1677 万色			
ドライ	・ピーディスク ・ブ ^{注7}	FDD ユニット (USB) (別売)			
	゛ディスク ゛ブ ^{注8} ★	200GB / 250GB (Serial ATA/150)			
CD/DV	/D ドライブ	スーパーマルチドライブ ^{注9}			
オ -	オーディオコント ローラ	チップセット内蔵 + AC97 コーデック			
ディオ	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビットステレオ、同時録音再生対応			
機能	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート			
通信	モデム	データ:最大 56kbps(V.90 規格準拠) ^{注 10} / FAX:最大 14.4kbps			
機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T 準拠			
テレビ	テレビチューナー	受信チャンネル ^{注 11} : VHF(1 ~ 12ch)、UHF(13 ~ 62ch)、CATV(C13 ~ C63ch)ステレオ、 音声多重対応			
機能	録画形式	MPEG2 (ハードエンコード) ^{注 12} /なし			
	PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I / II × 2 スロット または Type III × 1 スロット(CardBus 対応)			
	SD カード/メモリー スティック ^{注 13}	ХlZDyト			
,	ディスプレイ ^{注 14}	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン 付属ディスプレイ専用コネクタ 30 ピン ^{注 15}			
イン	キーボード	PS/2 準拠 Mini-DIN 6 ピン× 1 (キーボード用)			
タ	USB ^{注 16}	USB2.0 準拠× 6(前面× 2、背面× 4)			
ーフ	IEEE1394 (DV)	4 ピン×1 (S400)			
エ	モデム	$RJ-11 \times 2 \text{ (LINE} \times 1, PHONE} \times 1)$			
 ス	LAN テレビ	RJ-45 × 1 アンテナ入力(F 型同軸)× 1、ビデオ入力(S ビデオ× 1、コンポジット× 1)、 ビデオ音声入力(右 / 左)× 1			
	オーディオ	マイク: ϕ 3.5mm ミニジャック(入力: 100mV 以下、入力インピーダンス(AC) $10\text{k}\Omega$ 以上(DC) $2\text{k}\Omega$ 以上)、ヘッドホン: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック(出力: 1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω)、光デジタルオーディオ出力: β 3.5mm ステレオ・ミニジャック、ラインアウト: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック			
拡張ス	ロット数	PCI × 2(うち 1 つに TV チューナーカード(★)搭載)			
	/周波数	AC100V 50/60Hz シュッピングサイト WED MADT (ウェブフート)」での4.17時 1.17七半 は 2.制 日の仕様です			

製品名称		FMV-DESKPOWER CE75KN
	電源 OFF 時 ^{注 17}	7W 以下
消費電力	動作時	通常約 108W ^{注 19} 、最大 264.2 W ^{注 19} 、スタンバイ時約 7 W ^{注 19} ディスプレイ消費電力: 19 型デジタル液晶(TV チューナー内蔵) 最大 60W、 19 型デジタル液晶(TV チューナーなし) 最大 48W、 17 型デジタル液晶(TV チューナー内蔵) 最大 36W、 17 型デジタル液晶(TV チューナーなし) 最大 29W
省エネ法に基づくエネル ギー消費効率 ^{注 20}		Q 区分 0.00054
省エネルギー基準達成率		AAA
外形寸法		縦置き時 W210 × D381 × H404mm (突起部含まず) (フレキシブルベース (設置台) を除いた場合: W99 × D381 × H379mm) 横置き時 W488 × D381 × H124mm (突起部含まず) (フレキシブルベース (設置台) を除いた場合: W379 × D381 × H99mm)
質量		約 10.5kg
盗難防止用ロック		あり
温湿度	 E 条件	温度 10 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 90%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
プレイ	′ンストール OS	Windows XP Home Edition 注 21 (DirectX:9.0c 対応)
サポート OS		Windows XP Home Edition 注 22、Windows XP Professional 注 22 注 23

	製品名称	FMV-DESKPOWER CE70KN
CPU		インテル [®] Pentium [®] 4 プロセッサ 540 ^{注 1}
CIO		3.20GHz
キャッ	ッシュメモリ	1 次: 12K μ Ops 実行トレース+ 16KB データ、2 次: 1MB(CPU 内蔵)
チップ	プセット	インテル [®] 915GV チップセット
	テム・バス	800MHz
	/メモリ ^{注2} ★	標準 512MB / 1GB(PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM)ECC なし 最大 1GB ^{注 3}
メモリ	ノスロット	×2 (空きスロットなし)
	グラフィック アクセラレータ	インテル®915GV(チップセットに内蔵)
	ビデオメモリ	最大 128MB(メインメモリと共用) ^{注 4}
表示機能	ディスプレイ ^{注5} ★	19 型デジタル液晶 (TV チューナー内蔵) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵) / 19 型デジタル液晶 (TV チューナーなし) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵) / 17 型デジタル液晶 (TV チューナー内蔵) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵) / 17 型デジタル液晶 (TV チューナーなし) (スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵) / なし
	解像度/発色数	19 型デジタル液晶および 17 型デジタル液晶:最大 1280 × 1024 ドット/最大 1677 万色 ^{注 6} 、なし:最大 1280 × 1024 ドット/最大 1677 万色
ドライ	ッピーディスク (ブ ^{注7}	FDD ユニット (USB) (別売)
ハート ドラィ	ヾディスク (ブ ^{注 8} ★	200GB / 250GB (Serial ATA/150)
	VD ドライブ	スーパーマルチドライブ ^{注9}
オ 	オーディオコント ローラ	チップセット内蔵 + AC97 コーデック
ディオ	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビットステレオ、同時録音再生対応
機能	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート
通信	モデム	データ:最大 56kbps(V.90 規格準拠) ^{注 10} / FAX:最大 14.4kbps
機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T 準拠
テレビ	テレビチューナー	受信チャンネル $^{ ext{ii}}$: VHF(1 \sim 12ch)、UHF(13 \sim 62ch)、CATV(C13 \sim C63ch) ステレオ、音声多重対応
機 能 ★	録画形式	MPEG2 (ハードエンコード) ^{注 12} /なし
	PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I / II × 2 スロット または Type III × 1 スロット (CardBus 対応)
	SD カード/メモリー スティック ^{注 13}	×1 Х ц у ト
,	ディスプレイ ^{注 14}	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン 付属ディスプレイ専用コネクタ 30 ピン ^{注 15}
イン	キーボード	PS/2 準拠 Mini-DIN 6 ピン× 1 (キーボード用)
タ	USB 注 16	USB2.0 準拠×6 (前面×2、背面×4)
	IEEE1394 (DV)	4 ピン× 1 (S400)
フ	モデム	RJ-11 \times 2 (LINE \times 1, PHONE \times 1)
エース	LAN	RJ-45 × 1
	テレビ	アンテナ入力(F 型同軸)×1、ビデオ入力(S ビデオ×1、コンポジット×1)、 ビデオ音声入力(右/左)×1
	オーディオ	マイク: ϕ 3.5mm ミニジャック(入力: $100mV$ 以下、入力インピーダンス(AC) $10k\Omega$ 以上(DC) $2k\Omega$ 以上)、ヘッドホン: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック(出力: $1mW$ 以上、負荷インピーダンス 32Ω)、光デジタルオーディオ出力:角形、ラインイン: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック、ラ
		インアウト: φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
拡張ス	スロット数	インアウト: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック PCI × 2(うち 1 つに TV チューナーカード (★) 搭載)

製品名称		FMV-DESKPOWER CE70KN
	電源 OFF 時 ^{注 17}	7W 以下
消費電力	動作時	通常約 101W ^{注 19} 、最大 264.2 W ^{注 19} 、スタンバイ時約 8 W ^{注 19} ディスプレイ消費電力:19 型デジタル液晶(TV チューナー内蔵) 最大 60W、 19 型デジタル液晶(TV チューナーなし) 最大 48W、 17 型デジタル液晶(TV チューナー内蔵) 最大 36W、 17 型デジタル液晶(TV チューナーなし) 最大 29W
省エネ法に基づくエネル ギー消費効率 ^{注 20}		Q 区分 0.00058
省エネルギー基準達成率		AAA
外形寸法		縦置き時 W210 × D381 × H404mm (突起部含まず) (フレキシブルベース (設置台) を除いた場合: W99 × D381 × H379mm) 横置き時 W488 × D381 × H124mm (突起部含まず) (フレキシブルベース (設置台) を除いた場合: W379 × D381 × H99mm)
質量		約 10.5kg
盗難防止用ロック		あり
温湿度	E 条件	温度 10 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 90%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
プレイ	ンストール OS	Windows XP Home Edition 注 21 (DirectX:9.0c 対応)
サポート OS		Windows XP Home Edition ^{注 22} 、Windows XP Professional ^{注 22} 注 23

仕様一覧の注記について

- ご購入時のハイパー・スレッディング・テクノロジ設定は、有効になっています。 ソフトウェアや周辺機器を追加される場合は、ハイパー・スレッディング・テクノロジに対応しているか、販売元にご確認くだ
- ビデオメモリと共有しているため、「コントロールパネル」の「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」では、搭載メモリサイズより少なく表示されます。ビデオメモリの使用量は、Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により、パソコンの動作状況によって自動的に変化します。
- このパソコンに取り付けるメモリは、PC2-4200 対応(DDR2)または PC2-4300 対応(DDR2)のものをお使いください。 Intel[®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しているため、パソコンの動作状況により、メモリ容量が自動的に変 化します。
- 注5 液晶ディスプレイの特性について
 - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存
- を関する人があります。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
 ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 注 6 : グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似
- 的に表現されます。
- 注7 : ・このパソコンにはフロッピーディスクドライブは内蔵されていません。オプション品の FDD ユニット (USB) (FMFD-51S または FMFD-51SZ) をお買い求めの上、お使いください。
 なお、FDD ユニットの接続と取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
 ・FDD ユニット (USB) (FMFD-51S または FMFD-51SZ) を接続すると、デスクトップの (マイコンピュータ) 内にドライブが表示され、フロッピーディスクドライブとして使うことができます。

 - ・FDD ユニット(USB)(FMFD-51S または FMFD-51SZ)では、次のフロッピーディスクは使用できません。
 - ・OASYS 文書フロッピィ
 - ・640KB でフォーマットしたフロッピーディスク
 - ・FDD ユニット(USB)(FMFD-51S または FMFD-51SZ) では、次のフロッピーディスクは、データの読み書きはできま すが、フォーマットはできません。
- 9 か、フォーマットはことません。
 ・1.25MB でフォーマットしたフロッピーディスク
 ・1.23MB でフォーマットしたフロッピーディスク
 ・720KB でフォーマットしたフロッピーディスク
 このマニュアルに記載のディスク容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算によるものです。 Windows 上で 1MB=1024²byte、1GB=1024³byte 換算で表示される容量は、このマニュアルに記載のディスク容量より少なくな
- 注9 : ドライブの主な仕様は次の通りです。

ります

スーパーマルチドライブ

CD-ROM/CD-R 読出:最大 40 倍速、CD-RW 読出:最大 40 倍速、DVD-RAM 読出:最大 5 倍速(4.7/9.4GB)、最大 2 倍速(2.6/5.2GB)、DVD-ROM 読出:最大 16 倍速、DVD-R 読出:最大 10 倍速、DVD-RW 読出:最大 8 倍速、DVD+R 読出:最大 10 倍速、DVD+R DL 読出:最大 8 倍速 (8.5GB)、DVD+RW 読出:最大 8 倍速、CD-R 書込:最大 40 倍速、 CD-RW 書込書換: 最大 10 倍速、DVD-RAM 書込: 最大 5 倍速(4.7/9.4GB)、DVD-R書 込: 最大 8 倍速、DVD-RW 書込書換: 最大 4 倍速、DVD+R 書込: 最大 12 倍速、DVD+R DL 書込:最大 2.4 倍速 (8.5GB)、DVD+RW 書込書換:最大 4 倍速

- 注 10 : 56000bps は、V.90 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。 詳しくは、②(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「2.関連するマニュアル」→「内蔵モデム」をご覧ください。 注 11 : 地上デジタル放送、BS/CS 放送のチャンネルは受信できません。

- 注 11: 地上デジタル放送、BS/C/S 放送のチャンネルは安信でさません。
 注 12: ・テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみ、ご利用ください。
 ・ビデオなどコピーガード信号を含んだ映像を、録画することはできません。
 また、ビデオ入力(S ビデオ)端子やビデオ入力(コンポジット)端子に接続した一部のビデオ機器では、メニューや操作画面においてコピーガード信号を出しています。このような場合も、映像を録画することはできません。
 ・19 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)、および 17 型液晶ディスプレイ(TV チューナー内蔵)をお使いの方は、インスタントテレビ機能を使用すると、コピーガード信号を含んだ映像を表示することができます。
 注 13: 「SD メモリーカード」と「メモリースティック」の同時使用はできません。

- は 13: ISDメモリーカード」と「メモリースティック」の同時使用はできません。
 「マジックゲート」などの著作権保護機能には対応していません。
 マルチメディアカード (MMC) には対応していません。
 注 14: アナログ RGB ミニ D-SUB、付属ディスプレイ専用コネクタの同時使用はできません。
 注 15: 付属のディスプレイ以外は接続しないでください。
 注 16: すべての USB 対応周辺機器について動作するものではありません。
 注 17: 電源 OFF 時の消費電力を回避するには、パソコンの電源プラグをコンセントから抜いてください。19 型液晶ディスプレイ、17 型液晶ディスプレイ (TV チューナー内蔵)をお使いの方は、ディスプレイの電源プラグもコンセントから抜いてくたさい。

- 注 18 : パソコン本体から液晶ディスプレイに供給する電力を含んだ値です。 注 19 : パソコン本体から液晶ディスプレイに供給する電力を除いた値です。 注 20 : エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したも

- 注 21 : 出荷時に、Microsoft[®] Windows[®] XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。 注 22 : Microsoft[®] Windows[®] XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。 注 23 : 他の OS をお使いになるときは、FMV 活用サイト AzbyClub(アズビィクラブ)ホームページ(http://azby.fmworld.net/)を ご覧ください。

2 その他の仕様

LCD 内蔵スピーカー

■19型液晶ディスプレイの場合

方式	バスレフ方式
スピーカーユニット口径	サテライト: φ18mm+φ36mm
	サブウーファー: φ56mm
定格(最大)出力	サテライト: 2.5W/ch
	サブウーファー: 5.0W/ch
再生周波数	サテライト: 110Hz ~ 18kHz
	サブウーファー: 70Hz ~ 300Hz

■17型液晶ディスプレイの場合

方式	バスレフ方式
スピーカーユニット口径	$28 \text{mm} \times 40 \text{mm}$
定格(最大)出力	1W/ch
再生周波数	420Hz \sim 20kHz

LAN 機能

LAN コントローラ	Realtek RTL8100C
送受信バッファ用 RAM	送受信 各 2kbyte
外部インターフェース	ISO8802-3 100BASE-TX/10BASE-T
伝送媒体	ツイストペアケーブル ^{注 1}
	(100Mbps:カテゴリ 5、10Mbps:カテゴリ 3 ~ 5)
伝送方式	ベースバンド
アクセス方式	CSMA/CD
データ転送速度	100Mbps、10Mbps
配線形態	スター型
セグメント最大長	100m
最大ノード数/セグメント	ハブユニット ^{注2} による

注1: ネットワークを 100Mbps で確実に動作させるには、非シールド・ツイスト・ペア (UTP) カテゴリ 5 またはそれ以上のデータ・グレードのケーブルをお使いください。カテゴリ 3 のケーブルを使うと、データ紛失が発生します。

注2: ハブユニットとは、100BASE-TX/10BASE-T のコンセントレータです。

POINT

<u>ネットワークのスピードにつ</u>いて

LAN はネットワークのスピードに自動で対応します。ハブユニットの変更などでネットワークのスピードが変更される場合、スピードに対応した適切なデータグレードのケーブルを必ずお使いください。

ハードエンコーダ付 TV チューナーカード

割り込み (IRQ)	PCI システムによる自動設定
メモリマッピング	PCI システムによる自動設定
NTSC 入力仕様	NTSC コンポジット: 1V p-p 75Ω S ビデオ: 1V p-p 75Ω
コネクタ	ビデオ音声入力端子(右)・・RCA ピンジャック×1 ビデオ音声入力端子(左)・・RCA ピンジャック×1 ビデオ入力 (コンポジット) 端子・・RCA ピンジャック×1 ビデオ入力 (S ビデオ) 端子・・ミニ DIN4 ピンジャック×1
	アンテナ入力 (F型同軸) 端子・・F型コネクタ×1
TV 音声仕様	ステレオ、音声多重対応
RF 入力端子	75ΩF型コネクタ

リモコン

通信方式			赤外線方式
使用可能距離			3m
乾電池の寿命の目安			約6ヶ月(マンガン乾電池使用時)
	受光部が液晶	水平	約 30°
使用可	ディスプレイ内蔵	垂直	上:約10°/下:約40°
能範囲	リモコン受光器	水平	約 55° (左右共)
		垂直	約 25° (上下共)
使用電池			単 3 形乾電池 2 本
受光器インターフェース ^注			USB Ver1.1 準拠

注 : リモコン受光器の場合のみ

PS/2 キーボード(ワンタッチボタン付、105 キー、抗菌 $^{\dot{1}}$)

キー配列	105 キー(テンキー付)+ ワンタッチボタン(13 ケ)
インタフェース	PS/2 インタフェース
ケーブル長	約 1.8m
外形寸法 (W × D × H)	約 434mm ×約 206mm (パームレスト装着時) ×約 41mm (チルト未使用時) (パームレスト非装着時: D= 約 160mm)
質量	約 1000g (ケーブル含む)

注: 抗菌処理部分:キーボードのキートップ部分(キーボードのキートップ部分に刻印された文字およびワンタッチボタ ンは除く)

USB 光学式マウス(スクロール機能付、ホイール式)

セレクトスイッチ動作形式	2押ボタン、1ホイール
インタフェース	USB1.1
ケーブル長	約 1.8m
外形寸法 $(W \times D \times H)$	約 62.4mm × 約 116.3mm × 約 38.7mm
質量	約 120g

この本で見つからない情報は、「画面で見るマニュアル」で!

索引

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「<a> ここでは、<a> ことでは、<a> ここでは、<a> ことでは、<a> ことでは、<a>

A	ーセットアップ48
Application ボタン 86	あ行
С	アナログ RGB コネクタ84
CD/DVD 操作ボタン	アンテナ入力 (F 型同軸) 端子
	インターネットボタン86 インレット84
DDR2	ウイルス
DIMM	ッイルス対象フラトの設定
E	
ECC	か行
F	拡張スロット85 各部名称81
FAX モデムカード	ーパソコン本体前面82
1	ーパソコン本体内部85 ーパソコン本体背面84
	ーワンタッチボタン86
IEEE1394(DV)端子 82	キーボード - 準備34
L	キーボードコネクタ84
LAN コネクタ	機種名
LINE 端子	クリック51
M	光学式マウス52
Mute(消音)ボタン86	さ行
N	サービスアシスタント
Norton AntiVirus	再生/一時停止ボタン
P	仕様110
	ー LAN 機能
PC カードスロット	− PS/2 キーボード
PHONE 端子	(ワンタッチボタン付、105キー、抗菌).119 - USB 光学式マウス
S	- 036 元字式 () へ (スクロール機能付、ホイール式)119
SDRAM	ーリモコン
SD カード/メモリースティックスロット. 82	スーハーマルテトライフ
SPD	セキュリティ施錠金具84
U	セキュリティ対策
USB コネクタ 82, 84	セットアップ48
W	ソフトウェア ー使い始める61
Windows	た存
— Update	た行 通風孔84
一使用許諾契約書······53	四/四/16

次トラックボタン86	ヘッドホン端子82
停止/取り出しボタン86	保証書
ディスプレイの接続27	ボリュームボタン (+)86
電源	ボリュームボタン (ー)86
-入れる65	
-切る62	ま行
-切れない場合64	マイク端子82
電源ケーブルの接続38	マウス
電源ボタン	- 準備34
電源ユニット85	- 持ち方50
電源ランプ82	前トラックボタン86
盗難防止用ロック取り付け穴 84	メール着信ランプ82
取り付ける	メールボタン
ーメモリ98	メニューボタン86
L. 2=	メモリ
な行	-組み合わせ97
内蔵ハードディスク85	- 取り付ける98
	- 持ちかた
は行	メモリスロット85
ハードディスク/ CD アクセスランプ 82	メモリバスクロック97
初めて電源を入れる	
がめて电源を入れる	や行
光デジタルオーディオ出力端子84	ユーザー登録
ビデオ音声入力端子 (左)	ユーケー豆琢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ビデオ音声入力端子 (右)	ら行
ビデオ入力 (S ビデオ) 端子 84	
ビデオ入力(コンポジット)端子84	ラインアウト端子84
品名	ラインイン端子84
付属ディスプレイ専用コネクタ84	1_ x=
フラップ	わ行
フレキシブルベース(設置台)82	ワンタッチボタン86

FMV-DESKPOWER CE70K9,CE70K7,CE75KN,CE70KN

パソコンの準備

B6FH-4601-01-00

発 行 日 2005 年 1 月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

Printed in Japan

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ■このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。